

SONY®



Istruzioni per l'uso
NW-S202F / S203F / S205F / S202

Informazioni sui manuali


Con il lettore sono fornite la Guida rapida e le presenti Istruzioni per l'uso in formato PDF. Inoltre, dopo avere installato il software SonicStage dal CD-ROM in dotazione, è possibile consultare la Guida di SonicStage.

- La Guida rapida spiega come eseguire la configurazione e le operazioni di base, consentendo di importare brani in un computer, trasferirli nel lettore e riprodurli.
- Le presenti Istruzioni per l'uso descrivono le funzioni avanzate che consentono di utilizzare al meglio il lettore e contengono inoltre la guida alla soluzione dei problemi.
- La Guida in linea di SonicStage contiene le istruzioni relative all'uso del software SonicStage (🔍 pagina 3).

Informazioni sulle Istruzioni per l'uso

Per utilizzare i pulsanti contenuti nelle Istruzioni per l'uso

Fare clic sui pulsanti situati nella parte superiore destra del manuale per passare alle sezioni “Indice”, “Elenco dei menu principali” o “Indice analitico”.

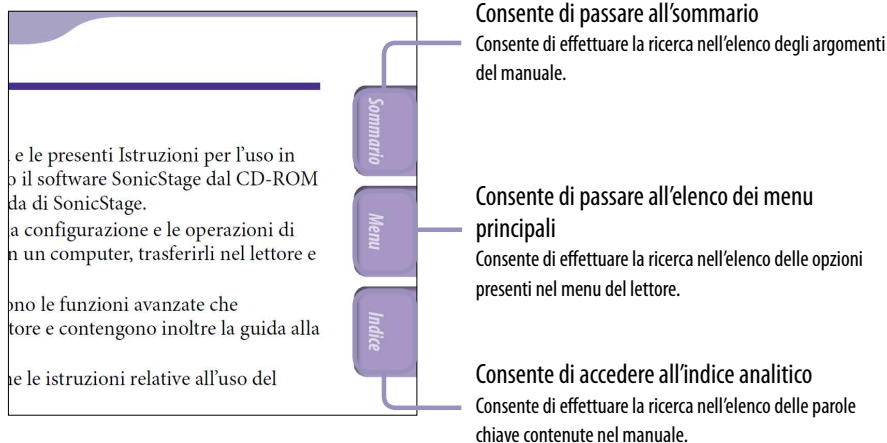


💡 Suggerimenti

- È possibile passare alla pagina indicata facendo clic su un numero di pagina nell'sommario nell'elenco dei menu principali o nell'indice.
- È possibile passare alla pagina indicata facendo clic sull'indicazione della pagina di riferimento (es. 🔍 pagina 3) su ciascuna pagina.
- Per effettuare la ricerca di una pagina di riferimento in base a una parola chiave, fare clic sul menu “Modifica” di Adobe Reader, selezionare “Trova” per visualizzare il riquadro di ricerca, digitare la parola chiave nell'apposita casella di testo, quindi fare clic su “Trova”.
- È possibile passare alla pagina precedente o successiva facendo clic sui pulsanti ⏮ e ⏭ situati nella parte inferiore della schermata di Adobe Reader.

Per modificare il layout di pagina

I pulsanti nella parte inferiore della schermata Adobe Reader consentono di selezionare il modo di visualizzazione delle pagine.

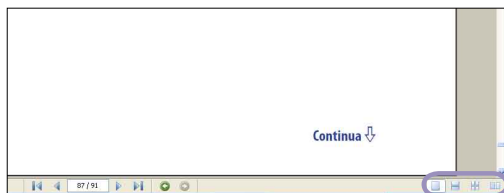

Pagina singola

Le pagine vengono visualizzate una alla volta.

Durante lo scorrimento, viene visualizzata la pagina precedente o successiva.



Continuo

Le pagine vengono visualizzate come sequenza continua.

Durante lo scorrimento, le pagine precedenti e successive scorrono verso l'alto o verso il basso in modo continuo.



Continuo – Pagine affiancate

Vengono visualizzate due pagine affiancate che è possibile scorrere in modo continuo. Durante lo scorrimento, le coppie di pagine precedenti e successive scorrono verso l'alto e verso il basso in modo continuo.



Pagine affiancate

Vengono visualizzate due pagine affiancate.

Durante lo scorrimento, vengono visualizzate le coppie di pagine precedenti o successive.

Uso della Guida in linea di SonicStage

Per ulteriori informazioni sull'uso di SonicStage, ad esempio sull'importazione dei brani nel computer e il trasferimento di brani nel lettore, consultare la Guida in linea di SonicStage.

1 Fare clic su "Help" – "SonicStage Help" durante l'esecuzione di SonicStage.

Viene visualizzata la Guida in linea.

Nota

- Nella Guida in linea di SonicStage, il lettore è definito "ATRAC Audio Device".

Sommario

Accessori in dotazione	6
Elenco dei menu principali	8
Parti e comandi	9

Riproduzione di brani

Riproduzione di brani (ALL SONGS)	13
Riproduzione di elenchi di brani (PLAYLIST)	14
Ricerca di brani (SEARCH)	15
Ricerca di brani in base al titolo del brano (Song)	15
Ricerca di brani in base all'artista (Artist)	16
Ricerca di brani in base all'album (Album)	17
Modifica del modo di riproduzione (Play Mode)	18
Modifica del modo di riproduzione scuotendo 3 volte il lettore (Shuffle Shake)	20

Riproduzione di brani durante l'allenamento

Riproduzione di brani fino al raggiungimento dell'obiettivo impostato (Set Target)	21
Riproduzione di brani nel modo di selezione automatica in base al ritmo dell'allenamento (Music Pacer)	23
Modifica degli elenchi di brani della selezione automatica dei brani (Set Playlist)	25
Uso della funzione di cronometro (STOPWATCH)	26

Impostazioni

Modifica del modo di visualizzazione	27
Modifica dell'ordine dei brani (Sort)	29
Impostazione del volume utilizzando la funzione di volume preimpostato (Volume Mode)	30
Impostazione di un livello di volume per il modo preimpostato (Preset)	30
Impostazione del modo manuale (Manual)	32
Personalizzazione della qualità audio (Equalizer)	33
Impostazione della qualità audio desiderata (Preset Custom)	34

Regolazione del livello di volume (Dynamic Normalizer)	35
Limitazione del volume (AVLS)	36
Disattivazione del segnale acustico (Beep)	37
Impostazione delle informazioni per il calcolo delle calorie e della distanza (Height/Weight)	38
Impostazione della funzione G Sensor (G Sensor)	40
Visualizzazione della cronologia del calcolo dei passi (Count History)	42
Impostazione del metodo di azzeramento del calcolo dei passi (Counter Reset)	43
Regolazione dell'impostazione dell'ora corrente (Set Date-Time)	44
Impostazione del formato della data (Date Disp Type)	46
Impostazione del formato dell'ora (Time Disp Type)	47
Visualizzazione delle informazioni relative al lettore (Information)	48
Ripristino delle impostazioni predefinite (Reset All Setting)	49
Formattazione della memoria (Format)	50
Modifica dell'impostazione del collegamento USB (USB Power)	52
Impostazione dell'orientamento a sinistra/a destra del display (Disp. Rotation)	53
Risparmio energetico (Power Save)	54

Ascolto della radio FM (solo NW-S202F/S203F/S205F)

Ascolto della radio FM	55
1 Impostazione del sintonizzatore FM	55
2 Preselezione automatica delle stazioni radio (FM Auto Preset)	56
3 Selezione delle stazioni radio	57
Preselezione delle stazioni radio desiderate	59
Per eliminare le stazioni radio preselezionate	59

Impostazione della ricezione	
(Scan Sens)	60
Modifica del modo mono/stereo	
(Mono/Auto)	61

Funzioni avanzate

Ricarica del lettore	62
Ottimizzazione della durata della batteria	63
Informazioni su formato e velocità bit	64
Riproduzione di brani senza interruzioni	65
Importazione delle informazioni sui brani nel lettore	66
Memorizzazione di dati diversi da file audio	67
Aggiornamento del firmware del lettore	68

Risoluzione dei problemi

Risoluzione dei problemi	69
Messaggi	76
Disinstallazione di SonicStage	80

Informazioni supplementari

Precauzioni	82
Informazioni sul copyright	86
Caratteristiche tecniche	87
Indice	90

Nota

- A seconda del paese/della regione di acquisto del lettore, è possibile che alcuni modelli non siano disponibili.

Accessori in dotazione

Verificare gli accessori inclusi nella confezione.

- ☐ Cuffie (1)
- ☐ Cavo USB (1)
- ☐ Cordino da polso* (1)
- ☐ Clip* (1)

Consente di agganciare il lettore ai vestiti durante il trasporto.

- ☐ CD-ROM** (1)
 - Software SonicStage
 - Istruzioni per l'uso (file PDF)
- ☐ Guida rapida (1)

* È possibile che gli accessori in dotazione siano diversi in base al paese/alla regione in cui il lettore è stato acquistato.


** Non tentare di utilizzare il CD-ROM su un lettore CD audio.

Applicazione del lettore mediante il cordino da polso

Applicare il lettore mediante il cordino da polso attenendosi alla procedura descritta di seguito.

- 1 Aprire il dispositivo di fissaggio a strappo, inserire il braccio nell'apposito cordino, quindi chiudere momentaneamente il dispositivo di fissaggio a strappo.**
- 2 Fare scorrere il lettore (display rivolto verso l'alto) nel supporto del cordino da polso.**


Inserire completamente il lettore.

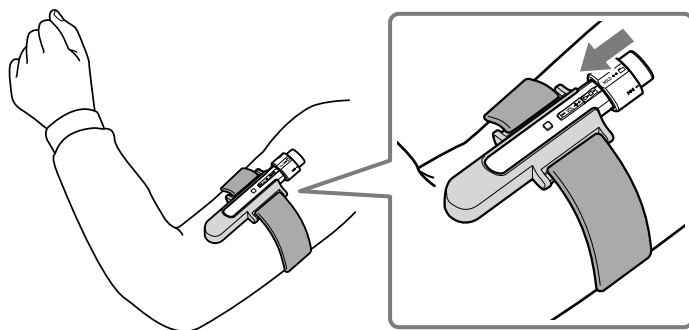

- 3 Regolare il display per ottenere l'angolo di visualizzazione ottimale, quindi stringere in modo saldo la fascia utilizzando il dispositivo di fissaggio a strappo, per evitare che il lettore cada.**

Per rimuovere il lettore dal cordino da polso

Spingere la linguetta sulla superficie inferiore del supporto dal cordino da polso in direzione della freccia ① per rimuovere il lettore, quindi rilasciare quest'ultimo dal supporto dal cordino da polso ②.

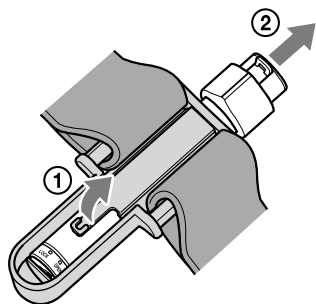


Applicazione del lettore mediante il clip

Fare scorrere il lettore (display rivolto verso l'alto) sul clip.
Inserire completamente il lettore.


Per rimuovere il lettore dal clip

Aprire la parte inferiore del clip piegandola leggermente in direzione di ∇ per rimuovere il lettore ①, quindi rilasciare il lettore dal clip ②.

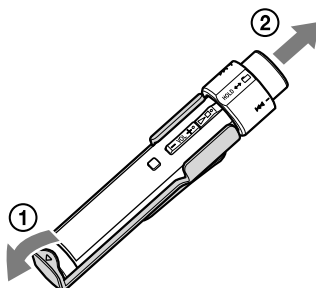

Informazioni sul numero di serie


Il numero di serie del presente lettore è necessario per effettuare la registrazione del cliente. Il numero di serie si trova nella parte posteriore del lettore.

È inoltre possibile controllare il numero di serie sul presente lettore. Per ulteriori informazioni, vedere  pagina 48.

Elenco dei menu principali

È possibile visualizzare la schermata HOME tenendo premuto il tasto DISP/HOME del lettore.

A partire dalla schermata HOME, è possibile eseguire le operazioni di riproduzione dell'audio, di ricerca dei brani e di modifica delle impostazioni come riportato di seguito.

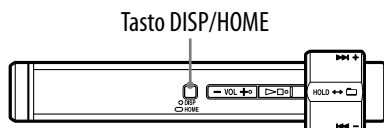

Schermata HOME*



* 5 delle 7 icone vengono visualizzate sul display con al centro l'icona correntemente selezionata. L'icona correntemente selezionata cambia in base alla funzione in uso. Ruotare la manopola di selezione per selezionare un'icona, quindi premere il tasto ►■ per confermare.

🔍 (SEARCH)

- Song.....15
- Artist.....16
- Album.....17

⚽ (SPORTS MODE)

- Start.....21
- Set Target.....21
- Set Playlist.....25
- Music Pacer.....23

🕒 (STOPWATCH)..... 26

🎵 (ALL SONGS)..... 13

FM (FM)* 55


📁 (PLAYLIST) 14

🔧 (SETTINGS)

- Play Mode.....18
- Sort.....29
- Scan Sens*60
- Mono/Auto*61
- FM Auto Preset*56
- Advanced Menu
 - Sound
 - Volume Mode.....30
 - Preset Custom34
 - AVLS.....36
 - Beep37
 - D.Normalizer.....35
 - Height/Weight38
 - G Sensor40
 - Date-Time
 - Set Date-Time44
 - Date Disp Type.....46
 - Time Disp Type.....47
 - Information.....48
 - Initialize
 - Reset All Setting.....49
 - Format.....50
 - USB Power52
 - Disp. Rotation.....53
 - Power Save54
- Count History.....42
- Counter Reset43
- Equalizer.....33

* Solo NW-S202F/S203F/S205F

Parti e comandi

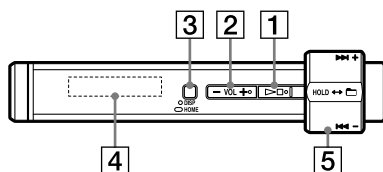

1 Tasto ►■*

Consente di avviare la riproduzione di brani. All'avvio della riproduzione, nella parte inferiore sinistra del display viene visualizzato ►.

Premendo di nuovo il tasto ►■, viene visualizzato ■ e la riproduzione si arresta.

Premendo il tasto ►■ dopo l'acquisto del lettore o dopo avere scollegato dal computer il cavo USB in dotazione, la riproduzione viene avviata a partire dal primo brano contenuto nel lettore.

Quando sul display viene visualizzato un menu, utilizzare questo tasto per confermare la selezione della voce di menu.

3 Tasto DISP/HOME

Premendo questo tasto con il lettore nei modi di riproduzione o di arresto, è possibile modificare la visualizzazione (☞ pagina 27). Tenere premuto questo tasto per visualizzare la schermata HOME. Durante la visualizzazione dei menu della schermata HOME, premendo di nuovo questo tasto viene visualizzata la schermata precedente, tenendolo premuto viene visualizzata nuovamente la schermata HOME.

4 Display

Vedere ☞ pagina 12.

Continua ↓

💡 Suggerimento

- Sul lettore non è presente un tasto di alimentazione. Quando si arresta la riproduzione di un brano o la ricezione FM (solo NW-S202F/S203F/S205F) premendo il tasto ►■, dopo alcuni secondi il display si disattiva automaticamente e il lettore entra nello stato di standby. Se il menu G Sensor è disattivato nello stato di standby, il lettore consuma una quantità ridotta di batteria.


2 Tasto VOL +*/-

Consente di regolare il volume.

- * Sono presenti dei punti tattili. Questi ultimi consentono di semplificare l'uso dei tasti.


5 Manopola di selezione

Ruotando la manopola di selezione, è possibile selezionare una voce di menu, tornare all'inizio del brano oppure riprodurre rapidamente in avanti/all'indietro. È inoltre possibile impostare i modi di controllo delle cartelle, Normal o HOLD facendo scorrere la manopola di selezione.

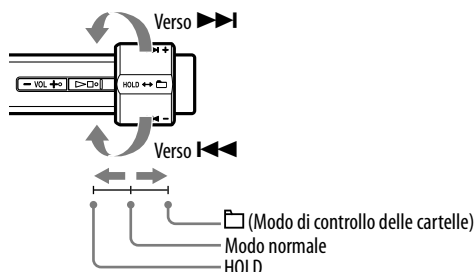


Funzione HOLD

La funzione HOLD consente di proteggere il lettore da eventuali operazioni accidentali durante il trasporto.

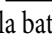Facendo scorrere la manopola di selezione sulla posizione HOLD, tutti i tasti vengono disattivati. Premendo i tasti o ruotando la manopola di selezione mentre è attivata la funzione HOLD, sul display vengono visualizzati l'ora corrente, l'indicazione "HOLD" e  (indicatore della durata residua della batteria). Se la manopola di selezione viene fatta di nuovo scorrere sul modo di controllo delle cartelle o sul modo normale, la funzione HOLD viene disattivata.

Per utilizzare il lettore mediante la manopola di selezione

Modo normale	
Per	Operazione
Nel modo di riproduzione	
Passare all'inizio del brano successivo.	Ruotare brevemente la manopola di selezione verso ►►.
Tornare all'inizio del brano corrente.	Ruotare brevemente la manopola di selezione verso ◄◄.
Riprodurre velocemente in avanti il brano corrente.	Ruotare la manopola di selezione verso ►► e rilasciarla in corrispondenza del punto desiderato.
Riprodurre velocemente indietro il brano corrente.	Ruotare la manopola di selezione verso ◄◄ e rilasciarla in corrispondenza del punto desiderato.
Nel modo di arresto	
Passare al punto iniziale del brano successivo; mantenendo ruotata la manopola più a lungo, è possibile passare al brano/ai brani successivo/i.	Ruotare la manopola di selezione verso ►► e mantenerla in posizione.
Passare al punto iniziale del brano corrente; mantenendo ruotata la manopola più a lungo, è possibile passare al brano/ai brani precedente/i.	Ruotare la manopola di selezione verso ◄◄ e mantenerla in posizione.
Modo di controllo delle cartelle	
Per	Operazione
Nel modo di riproduzione	
Passare all'inizio dell'album/artista successivo.	Ruotare brevemente la manopola di selezione in direzione di ►►.
Tornare all'inizio dell'album/artista corrente.	Ruotare brevemente la manopola di selezione in direzione di ◄◄.
Nel modo di arresto	
Passare al punto iniziale dell'album/artista successivo; mantenendo ruotata la manopola più a lungo, è possibile passare all'album/artista(i) successivo/i.	Ruotare la manopola di selezione verso ►► e mantenerla in posizione.
Passare al punto iniziale dell'album/artista corrente; mantenendo ruotata la manopola più a lungo, è possibile passare all'album/artista(i) precedente/i.	Ruotare la manopola di selezione verso ◄◄ e mantenerla in posizione.

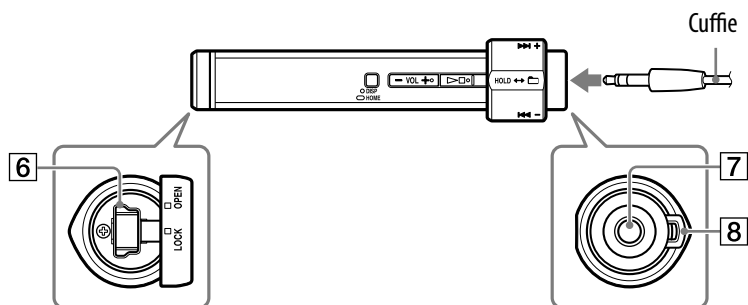

6 Presa USB

Ruotare il coperchio a sinistra per impostare la posizione OPEN, quindi aprirlo. Collegare il lettore al connettore piccolo del cavo USB in dotazione.

Per chiudere il coperchio, ruotarlo per impostare la posizione OPEN, quindi chiuderlo, infine ruotarlo verso destra per impostare la posizione LOCK.

8 Foro per la cinghia

Consente di collegare una cinghia (in vendita separatamente).


Continua ↓

7 Presa cuffie

Consente di collegare le cuffie. Inserire finché non scatta in posizione.

Se le cuffie non vengono collegate correttamente, l'audio potrebbe presentare problemi.

Display

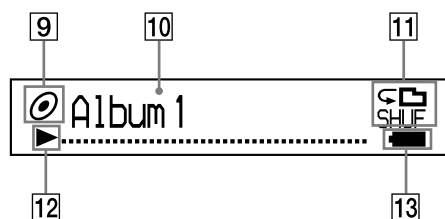

9 Indicatore di stato dell'ordine (Sort)/Icona 🎵

Durante la riproduzione, vengono visualizzate l'icona 🎵 o l'icona dell'ordine corrente dei brani (👤 (ordine degli artisti), 🎵 (ordine degli album) o 🎵 (ordine degli album in base all'artista)). Nel modo normale, viene visualizzata l'icona 🎵, mentre nel modo di controllo delle cartelle viene visualizzata l'icona dell'ordine dei brani.

10 Display delle informazioni di testo/grafiche

Consente di visualizzare titolo dell'album, nome dell'artista, titolo del brano, data e ora correnti, nonché messaggi e menu.

Durante la riproduzione nel modo normale, vengono visualizzati "titolo del brano/nome dell'artista, nome dell'album".

Durante la riproduzione nel modo di controllo delle cartelle, vengono visualizzati "titolo dell'album/nome dell'artista/nome della sequenza brani". Per modificare il modo di visualizzazione, premere il tasto DISP/HOME (🔍 pagina 27).

Attivare il modo di risparmio energetico quando l'apparecchio non viene utilizzato per un determinato periodo di tempo.

11 Indicatore del modo di riproduzione (Play Mode)

Consente di visualizzare l'icona del modo di riproduzione corrente (🔍 pagina 18). Se il modo di riproduzione è impostato su "Normal", non compare alcuna icona.

12 Indicatore di stato della riproduzione

Consente di visualizzare il modo di riproduzione corrente (▶: riproduzione, ■: arresto, ◀▶ (▶▶): consente di riprodurre rapidamente all'indietro (o in avanti), ◀◀ (▶▶▶): consente di passare al punto iniziale del brano corrente (o successivo)).

13 Indicatore della durata residua della batteria


Consente di visualizzare la durata residua della batteria.

💡 Suggerimento

- Per ulteriori informazioni sulla schermata del sintonizzatore FM (solo NW-S202F/S203F/S205F), vedere "Ascolto della radio FM" (🔍 pagina 55).

Riproduzione di brani (ALL SONGS)

Vengono riprodotti i brani contenuti nel lettore.

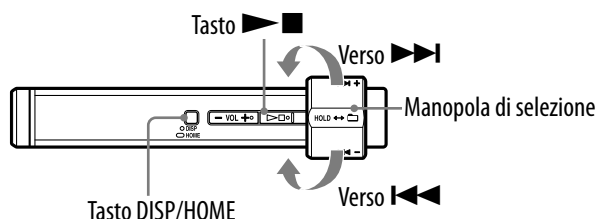

- 1 Tenere premuto il tasto DISP/HOME fino a visualizzare la schermata HOME.**

- 2 Ruotare la manopola di selezione per selezionare 🎵 (ALL SONGS), quindi premere il tasto ►■ per confermare.**

Vengono visualizzati tutti i brani contenuti nel lettore e la riproduzione viene avviata a partire dall'ultimo brano ascoltato. Se non viene riprodotto alcun brano, la riproduzione viene avviata dall'inizio.

La riproduzione continua in ordine fino all'ultimo brano, quindi si arresta.

Per passare all'inizio del brano

Ruotando brevemente la manopola di selezione verso ◀◀ (▶▶) durante il modo di riproduzione o di arresto, il lettore passa all'inizio del brano corrente (o successivo).


Se la manopola di selezione è impostata sulla posizione relativa alla cartella, quindi viene fatta ruotare brevemente verso ◀◀ (▶▶) durante il modo di riproduzione o di arresto, il lettore passa all'inizio dell'album/artista corrente (o successivo).

💡 Suggerimenti

- È possibile modificare il modo di riproduzione impostandolo sul modo in ordine casuale, ripetuto e così via nel menu Play Mode (modo di riproduzione) (🔧 pagina 18).
- I brani vengono visualizzati in base all'ordine impostato nel menu Sort (ordinamento) (🔧 pagina 29). I brani vengono visualizzati in base all'ordine dell'album per impostazione predefinita.

Riproduzione di elenchi di brani (PLAYLIST)

È possibile riprodurre elenchi di brani creati mediante SonicStage. Se si modifica un nome in SonicStage, sul lettore viene visualizzato il nuovo nome. Per ulteriori informazioni, consultare la Guida in linea di SonicStage.

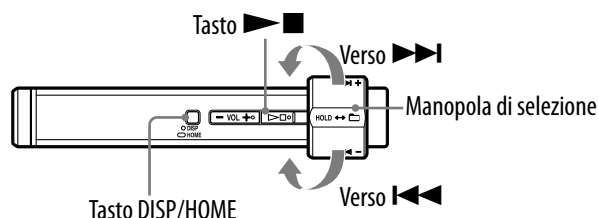

Nota

- Se viene selezionato (PLAYLIST), (SEARCH) non viene visualizzato nella schermata HOME.

1 Tenere premuto il tasto DISP/HOME fino a visualizzare la schermata HOME.

2 Ruotare la manopola di selezione per selezionare (PLAYLIST), quindi premere il tasto per confermare.

Viene avviata la riproduzione dell'ultimo brano ascoltato. Se non viene riprodotto alcun brano, la riproduzione viene avviata a partire dal primo brano del primo elenco di brani.

La riproduzione continua in ordine fino all'ultimo brano, quindi si arresta.

Per passare all'inizio del brano

Ruotando brevemente la manopola di selezione verso () durante il modo di riproduzione o di arresto, il lettore passa all'inizio del brano corrente (o successivo).

Se la manopola di selezione è impostata sulla posizione relativa alla cartella, quindi viene fatta ruotare brevemente verso () durante il modo di riproduzione o di arresto, il lettore passa all'inizio dell'album/artista corrente (o successivo).




Suggerimento

- È possibile modificare il modo di riproduzione impostandolo sul modo in ordine casuale, ripetuto e così via nel menu Play Mode (modo di riproduzione) (pagina 18).

Ricerca di brani (SEARCH)

È possibile ricercare i brani in base a “titolo del brano”, “nome dell’artista” o “titolo dell’album”.

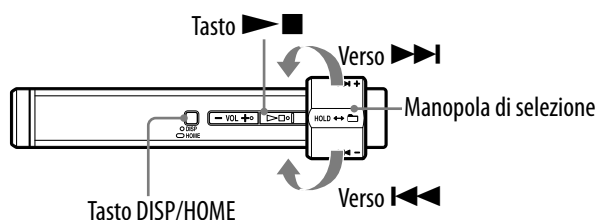

Ricerca di brani in base al titolo del brano (Song)












- 1 Tenere premuto il tasto DISP/HOME fino a visualizzare la schermata HOME.**
- 2 Ruotare la manopola di selezione per selezionare 🔍 (SEARCH), quindi premere il tasto ►■ per confermare.**
- 3 Ruotare la manopola di selezione per selezionare “Song>”, quindi premere il tasto ►■ per confermare.**
Sul lettore viene visualizzato un elenco di brani.
- 4 Ruotare la manopola di selezione per selezionare un brano, quindi premere il tasto ►■ per confermare.**
Viene avviata la riproduzione del brano selezionato. La riproduzione continua in ordine fino all’ultimo brano, quindi si arresta.

💡 Suggerimento


- Quando viene attivato SEARCH (ricerca), il modo di riproduzione impostato nel menu Play Mode (modo di riproduzione) (🔊 pagina 18) non cambia.

Continua ↓

Ricerca di brani in base all'artista (Artist)










- 1 Tenere premuto il tasto DISP/HOME fino a visualizzare la schermata HOME.**
- 2 Ruotare la manopola di selezione per selezionare  (SEARCH), quindi premere il tasto   per confermare.**
- 3 Ruotare la manopola di selezione per selezionare "Artist>", quindi premere il tasto   per confermare.**
Viene visualizzato l'elenco degli artisti.
- 4 Ruotare la manopola di selezione per selezionare l'artista desiderato, quindi premere il tasto   per confermare.**
Vengono visualizzati gli elenchi degli album dell'artista selezionato.
- 5 Ruotare la manopola di selezione per selezionare l'album desiderato, quindi premere il tasto   per confermare.**
Vengono visualizzati gli elenchi dei brani dell'album selezionato.
- 6 Ruotare la manopola di selezione per selezionare un brano, quindi premere il tasto   per confermare.**
Viene avviata la riproduzione del brano selezionato. La riproduzione continua in ordine fino all'ultimo brano, quindi si arresta.

Suggerimento


- Quando viene attivato SEARCH (ricerca), il modo di riproduzione impostato nel menu Play Mode (modo di riproduzione) ( pagina 18) non cambia.

Continua 

Ricerca di brani in base all'album (Album)

- 1 Tenere premuto il tasto DISP/HOME fino a visualizzare la schermata HOME.**
- 2 Ruotare la manopola di selezione per selezionare  (SEARCH), quindi premere il tasto   per confermare.**
- 3 Ruotare la manopola di selezione per selezionare "Album>" quindi premere il tasto   per confermare.**
Viene visualizzato l'elenco degli album.
- 4 Ruotare la manopola di selezione per selezionare l'album desiderato, quindi premere il tasto   per confermare.**
Vengono visualizzati gli elenchi dei brani dell'album selezionato.
- 5 Ruotare la manopola di selezione per selezionare un brano, quindi premere il tasto   per confermare.**
Viene avviata la riproduzione del brano selezionato. La riproduzione continua in ordine fino all'ultimo brano, quindi si arresta.


Suggerimento

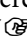- Quando viene attivato SEARCH (ricerca), il modo di riproduzione impostato nel menu Play Mode (modo di riproduzione) ( pagina 18) non cambia.

Modifica del modo di riproduzione (Play Mode)

Il lettore dispone di vari modi di riproduzione, tra cui il modo di riproduzione in ordine casuale e il modo di riproduzione ripetuta.

È possibile modificare il modo di riproduzione scuotendo 3 volte il lettore (☞ pagina 20) dopo avere attivato il menu G Sensor (☞ pagina 40).

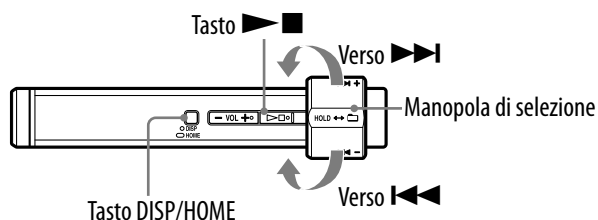


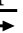
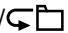



- 1** Tenere premuto il tasto DISP/HOME fino a visualizzare la schermata HOME.
- 2** Ruotare la manopola di selezione per selezionare (SETTINGS), quindi premere il tasto ►■ per confermare.
- 3** Ruotare la manopola di selezione per selezionare "Play Mode>", quindi premere il tasto ►■ per confermare.
- 4** Ruotare la manopola di selezione per selezionare un modo di riproduzione (☞ pagina 19), quindi premere il tasto ►■ per confermare.


Per tornare al menu precedente

Premere il tasto DISP/HOME.

Continua ↓

Elenco dei modi di riproduzione

Tipo/icona del modo di riproduzione	Descrizione
Normal (normale)/nessuna icona	Vengono riprodotti una volta tutti i brani a partire dal brano corrente, quindi la riproduzione si arresta (impostazione predefinita).
Folder (cartella)/ 	Vengono riprodotti una volta tutti i brani di un album (o di un artista)*, incluso il brano corrente, quindi la riproduzione si arresta.
Repeat All (ripetizione di tutti i brani)/ 	Vengono riprodotti in modo ripetuto tutti i brani a partire dal brano corrente.
Repeat Folder (ripetizione della cartella)/ 	Vengono riprodotti in modo ripetuto tutti i brani di un album (o di un artista)*, incluso il brano corrente.
Repeat 1 Song (ripetizione di un solo brano)/  1	Viene effettuata la riproduzione ripetuta del brano corrente.
Repeat Shuffle All (ripetizione in ordine casuale di tutti i brani)/  SHUF	Viene riprodotto il brano corrente, quindi vengono riprodotti tutti i brani in ordine casuale.
Repeat Shuffle Folder (ripetizione in ordine casuale della cartella)/  SHUF	Viene riprodotto il brano corrente, quindi vengono riprodotti in ordine casuale tutti i brani dell'album (o dell'artista)*, tra cui il brano corrente.

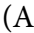
- * Se nel menu Sort (Ordinamento) è stato impostato “Album” o “Artist/Album” (Artista/album) ( pagina 29), l'intervallo di riproduzione è costituito da un album. Se nel menu Sort (Ordinamento) è stato impostato “Artist” (Artista), l'intervallo di riproduzione è costituito da un artista.

Continua 

Modifica del modo di riproduzione scuotendo 3 volte il lettore (Shuffle Shake)

È possibile modificare il modo di riproduzione (modo di riproduzione casuale attivato o disattivato) scuotendo 3 volte il lettore durante la riproduzione.

Afferrare il lettore come illustrato (con il display verso l'alto), quindi scuoterlo 3 volte verso l'alto e verso il basso entro due secondi. Mentre si scuote il lettore per modificare il modo di riproduzione, viene emesso un effetto sonoro.

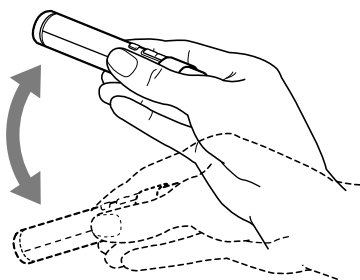

Scuotendo di nuovo 3 volte il lettore, viene impostato nuovamente il modo di riproduzione precedente.

Elenco dei modi di riproduzione scuotendo il lettore 3 volte


Modo di riproduzione	Viene impostato su
Normal (normale)	Repeat Shuffle All (ripetizione in ordine casuale di tutti i brani)
Folder (cartella)	Repeat Shuffle Folder (ripetizione in ordine casuale della cartella)
Repeat All (ripetizione di tutti i brani)	Repeat Shuffle All (ripetizione in ordine casuale di tutti i brani)
Repeat Folder (ripetizione della cartella)	Repeat Shuffle Folder (ripetizione in ordine casuale della cartella)
Repeat 1 Song (ripetizione di un solo brano)	Nessuna modifica
Repeat Shuffle All (ripetizione in ordine casuale di tutti i brani)	Repeat All (ripetizione di tutti i brani)
Repeat Shuffle Folder (ripetizione in ordine casuale della cartella)	Repeat Folder (ripetizione della cartella)

Note

- Se il menu G Sensor (☞ pagina 40) è impostato su “OFF” (disattivato), questa funzione non è disponibile.
- Nei seguenti casi, non è possibile utilizzare questa funzione:
 - la funzione di selezione dei brani automatica (☞ page 23) è attivata nel menu Music Pacer (regolatore musicale dei passi)
 - se è in uso il sintonizzatore FM (solo NW-S202F/S203F/S205F)
 - se viene visualizzata la schermata HOME oppure si sta impostando una voce del menu SETTINGS
- Quando il lettore viene scosso, accertarsi di non urtarlo contro altri oggetti o di farlo cadere.
- Durante la modifica del modo di riproduzione scuotendo 3 volte il lettore, è possibile che si verifichi un errore del calcolo dei passi.
- È possibile modificare il modo di riproduzione scuotendo 3 volte il lettore entro due secondi. Tuttavia, per modificare nuovamente il modo di riproduzione occorre attendere altri due secondi.

Riproduzione di brani fino al raggiungimento dell'obiettivo impostato (Set Target)

È possibile impostare degli obiettivi, quali il tempo di riproduzione, il consumo delle calorie o la distanza, durante la riproduzione e svolgere l'allenamento ascoltando la musica fino al raggiungimento degli stessi.

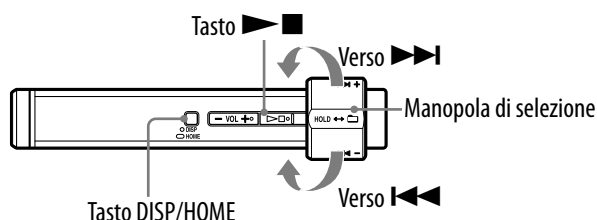

- 1 **Tenere premuto il tasto DISP/HOME fino a visualizzare la schermata HOME.**
- 2 **Ruotare la manopola di selezione per selezionare (SPORTS MODE), quindi premere il tasto ►■ per confermare.**
- 3 **Ruotare la manopola di selezione per selezionare "Set Target>", quindi premere il tasto ►■ per confermare.**
- 4 **Ruotare la manopola di selezione per selezionare un obiettivo (pagina 22), quindi premere il tasto ►■ per confermare.**
"Time" (durata) è il valore predefinito.
- 5 **Ruotare la manopola di selezione per selezionare il valore di impostazione (pagina 22) dell'obiettivo selezionato al punto 4, quindi premere il tasto ►■ per confermare.**
- 6 **Ruotare la manopola di selezione per selezionare "Start", quindi premere il tasto ►■ per confermare.**

I brani vengono riprodotti in base al modo impostato e viene avviato il conto alla rovescia del valore dell'obiettivo.

Una volta raggiunto il valore dell'obiettivo, la riproduzione si arresta.

Per tornare al modo di riproduzione normale

Durante il conteggio alla rovescia, eseguire le procedure descritte ai punti da 1 a 2, quindi selezionare "OFF" (disattivato).

Elenco delle impostazioni degli obiettivi

Obiettivo	Valore di impostazione
Time (durata)	Consente di impostare la durata dell'obiettivo. È possibile impostare la durata da 1 a 99 minuti in incrementi di 1 minuto. "10min" è il valore predefinito.
Calorie	Consente di impostare le calorie dell'obiettivo. È possibile impostare le calorie da 10 a 990 kcal in incrementi di 10 kcal. "100kcal" è il valore predefinito.
DIST_km (distanza (km))	Consente di impostare la distanza dell'obiettivo. È possibile impostare la distanza da 0,5 a 99,5 km in incrementi di 0,5 km. "1.0km" è il valore predefinito.
DIST_mile (distanza (miglio))	Consente di impostare la distanza dell'obiettivo. È possibile impostare la distanza da 0,5 a 99,5 miglia in incrementi di 0,5 miglia. "1.0mile" è il valore predefinito.

Suggerimenti


- Se è presente un obiettivo precedente non ancora raggiunto, è possibile avviare il conto alla rovescia selezionando "Start" (avvio) al punto ③.
- È possibile riprodurre i brani nel modo di selezione automatica in base al ritmo dell'allenamento (🔊 pagina 23) piuttosto che impostare un obiettivo.

Note

- Durante l'uso del lettore, si consiglia di utilizzare il clip o il cordino da polso in dotazione (🔊 pagina 6). Tuttavia, il lettore potrebbe non essere in grado di calcolare i passi in modo corretto, a seconda della modalità in cui è stato applicato o nei seguenti casi.
 - Se il lettore viene utilizzato con una cinghia (in vendita separatamente) applicata attorno al collo, al polso, alla borsa e così via.
 - Se il lettore viene utilizzato durante il relativo trasporto all'interno di una borsa che oscilla liberamente.
 - Se il lettore viene utilizzato all'interno di un veicolo in movimento che causa sbalzi verso l'alto e verso il basso o oscillazioni da un lato all'altro.
 - Se il lettore viene utilizzato durante attività sportive che richiedono movimenti verso l'alto e verso il basso o che sottopongono il lettore a vibrazioni eccessive.
- Il lettore calcola la distanza e le calorie in base al calcolo dei passi e alle informazioni relative ad altezza/peso/lunghezza dei passi impostate (🔊 pagina 38). Potrebbero verificarsi inesattezze, a seconda della modalità di collegamento del lettore, dell'età o del sesso. Utilizzare questa funzione come guida.

Riproduzione di brani nel modo di selezione automatica in base al ritmo dell'allenamento (Music Pacer)


In SPORTS MODE (modo sport), è possibile riprodurre i brani utilizzando la funzione di selezione automatica, che consente di modificare automaticamente l'elenco di brani in base al ritmo del movimento, ad esempio quando si cammina o si corre.

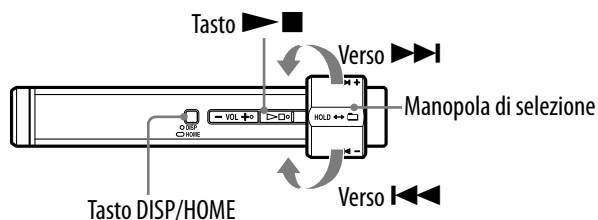


- 1 **Tenere premuto il tasto DISP/HOME fino a visualizzare la schermata HOME.**
- 2 **Ruotare la manopola di selezione per selezionare (SPORTS MODE), quindi premere il tasto per confermare.**
- 3 **Ruotare la manopola di selezione per selezionare "Music Pacer", quindi premere il tasto per confermare.**
- 4 **Ruotare la manopola di selezione per selezionare "ON" o "OFF", quindi premere il tasto per confermare.**
 - ON (attivato): consente di attivare la selezione automatica dei brani. Gli elenchi di brani "Walk Music" o "Run Music" vengono riprodotti in ordine casuale, in base al ritmo del movimento.
 - OFF (disattivato): consente di disattivare la selezione automatica dei brani. I brani vengono riprodotti nel modo impostato prima della selezione di "SPORTS MODE".
- 5 **Ruotare la manopola di selezione per selezionare "Start", quindi premere il tasto per confermare.**

La riproduzione viene avviata in base all'impostazione effettuata al punto 4, quindi viene avviato il conto alla rovescia del valore dell'obiettivo. Una volta raggiunto il valore dell'obiettivo, la riproduzione si arresta.

Suggerimenti

- Gli elenchi di brani “Walk” (camminata) e “Run” (corsa) sono inclusi nel lettore per impostazione predefinita. Inoltre, agli elenchi di brani “Walk” e “Run” è possibile aggiungere altri brani utilizzando il software SonicStage.
- È possibile modificare l'elenco di brani in base al ritmo dell'allenamento ( pagina 25).
- Alternando tra gli elenchi di brani “Walk” e “Run”, vengono fornite le indicazioni audio.

Note

- Se nel lettore non è presente alcun elenco di brani, il menu Music Pacer (regolatore musicale dei passi) non viene visualizzato.
- Durante l'uso del lettore, si consiglia di utilizzare il clip o il cordino da polso in dotazione ( pagina 6). Tuttavia, il lettore potrebbe non essere in grado di riconoscere il ritmo del movimento in modo corretto, a seconda della modalità in cui è stato applicato o nei seguenti casi.
 - Se il lettore viene utilizzato con una cinghia (in vendita separatamente) applicata attorno al collo, al polso, alla borsa e così via.
 - Se il lettore viene utilizzato durante il relativo trasporto all'interno di una borsa che oscilla liberamente.
 - Se il lettore viene utilizzato all'interno di un veicolo in movimento che causa sbalzi verso l'alto e verso il basso o oscillazioni da un lato all'altro.
 - Se il lettore viene utilizzato durante attività sportive che richiedono movimenti verso l'alto e verso il basso o che sottopongono il lettore a vibrazioni eccessive.










Continua 

Modifica degli elenchi di brani della selezione automatica dei brani (Set Playlist)

È possibile modificare gli elenchi di brani della selezione automatica dei brani.

Nota

- Per attivare la funzione di selezione automatica dei brani, selezionare “ON” in Music Pacer (regolatore musicale dei passi) (🔗 pagina 23).


- 1 Tenere premuto il tasto DISP/HOME fino a visualizzare la schermata HOME.**
- 2 Ruotare la manopola di selezione per selezionare  (SPORTS MODE), quindi premere il tasto   per confermare.**
- 3 Ruotare la manopola di selezione per selezionare “Set Playlist>”, quindi premere il tasto   per confermare.**
Viene visualizzato “SET WALK P.LIST”.
- 4 Ruotare la manopola di selezione per selezionare l'elenco di brani per l'andatura lenta, quindi premere il tasto   per confermare.**
Viene visualizzato “SET RUN P.LIST”.
- 5 Ruotare la manopola di selezione per selezionare l'elenco di brani per l'andatura veloce, quindi premere il tasto   per confermare.**

Nota

- Se il lettore viene formattato, vengono cancellati tutti gli elenchi di brani, incluso quello predefinito.

Uso della funzione di cronometro (STOPWATCH)

È possibile utilizzare il lettore come cronometro, calcolando un massimo di 9 ore, 59 minuti e 59 secondi in incrementi di 1 secondo.

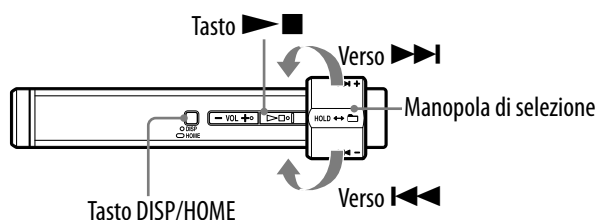




- 1 Tenere premuto il tasto DISP/HOME fino a visualizzare la schermata HOME.**
- 2 Ruotare la manopola di selezione per selezionare ⌚ (STOPWATCH), quindi premere il tasto ►■ per confermare.**
- 3 Premere il tasto DISP/HOME per avviare il calcolo temporale.**
- 4 Premere di nuovo il tasto DISP/HOME per arrestare il calcolo temporale.**

Premendo il tasto DISP/HOME durante l'arresto del calcolo temporale, il cronometro viene azzerato.

Suggerimento


- La funzione di cronometro può essere utilizzata durante la riproduzione. Tuttavia, durante l'uso della funzione di cronometro viene visualizzata la schermata del calcolo del tempo.

Per arrestare la funzione di cronometro

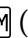Tenere premuto il tasto DISP/HOME fino a visualizzare la schermata HOME, selezionare  (ALL SONGS),  (PLAYLIST) o  (FM) (solo NW-S202F/S203F/S205F) nella schermata del menu, quindi premere il tasto ►■.

Modifica del modo di visualizzazione


Nei modi di riproduzione o di arresto, è possibile modificare il modo di visualizzazione come desiderato.

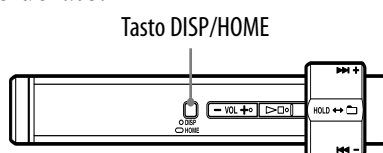

Ad ogni pressione del tasto DISP/HOME, la schermata cambia come segue.


- **Basic (Base):** viene visualizzata la schermata di base (impostazione predefinita).
- **Property (proprietà):** consente di visualizzare le informazioni relative ai brani.

Consente di visualizzare il numero del brano corrente (o il numero di album/ artista corrente)/numero totale dei brani (o il numero totale di album/artisti) dell'intervallo di riproduzione, il tempo trascorso, il codec (tipo di compressione), la velocità bit e l'impostazione corrente della qualità audio (Equalizer).






- **Step (passo):** consente di visualizzare il calcolo dei passi.
Consente di visualizzare il calcolo dei passi, la distanza percorsa e l'impostazione del sensore G (G Sensor).
Con l'impostazione predefinita attivata, viene visualizzato il calcolo dei passi durante la riproduzione o la ricezione FM (solo NW-S202F/S203F/S205F) o la distanza percorsa (☞ pagina 40), quindi il calcolo dei passi viene azzerato automaticamente (☞ pagina 43) quando l'orologio del lettore impostato indica 0:00.
- **Calorie:** consente di visualizzare il calcolo delle calorie.
Consente di visualizzare le calorie consumate e l'impostazione del sensore G (G Sensor).
Con l'impostazione predefinita attivata, vengono visualizzate le calorie consumate durante la riproduzione o la ricezione FM (solo NW-S202F/S203F/S205F) (☞ pagina 40).
🍌, 🍌, 🍌 e 🍌 vengono visualizzati in questo ordine in base alle calorie consumate. Le 5 icone 🍌 vengono visualizzate se viene raggiunto il valore calorico massimo.
- **Clock (orologio):** consente di visualizzare il giorno della settimana, il mese, la data e l'ora corrente. Per ulteriori informazioni sull'impostazione dell'ora, vedere "Regolazione dell'impostazione dell'ora corrente (Set Date-Time)" (☞ pagina 44).
- **DISP (visualizzazione):** consente di visualizzare animazioni.

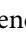Suggerimento


- Per visualizzare in modo costante la schermata, impostare il modo di risparmio energetico ( pagina 54) su “OFF” (disattivato).

Note


- Se l'impostazione della qualità audio (Equalizer) ( pagina 33) è regolata su “OFF” (disattivato), non viene visualizzata nella schermata “Property” (proprietà).
- Durante l'uso del lettore, si consiglia di utilizzare il clip o il cordino da polso in dotazione ( pagina 6). Tuttavia, il lettore potrebbe non essere in grado di calcolare i passi in modo corretto, a seconda della modalità in cui è stato applicato o nei seguenti casi.
 - Se il lettore viene utilizzato con una cinghia (in vendita separatamente) applicata attorno al collo, al polso, alla borsa e così via.
 - Se il lettore viene utilizzato durante il relativo trasporto all'interno di una borsa che oscilla liberamente.
 - Se il lettore viene utilizzato all'interno di un veicolo in movimento che causa sbalzi verso l'alto e verso il basso o oscillazioni da un lato all'altro.
 - Se il lettore viene utilizzato durante attività sportive che richiedono movimenti verso l'alto e verso il basso o che sottopongono il lettore a vibrazioni eccessive.
- Il lettore calcola la distanza e le calorie in base al calcolo dei passi e alle informazioni relative ad altezza/peso/lunghezza dei passi impostate ( pagina 38). Potrebbero verificarsi inesattezze, a seconda della modalità di collegamento del lettore, dell'età o del sesso. Utilizzare questa funzione come guida.

Modifica dell'ordine dei brani (Sort)

È possibile impostare l'ordine dei brani in base all'ordine degli album all'ordine degli album degli artisti o all'ordine dei nomi degli artisti.

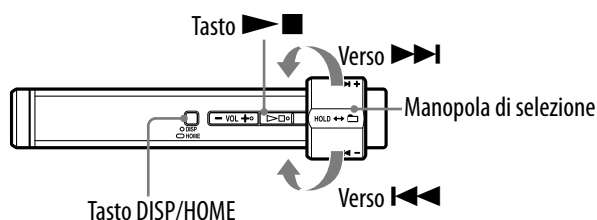

- 1** Tenere premuto il tasto **DISP/HOME** fino a visualizzare la schermata **HOME**.
- 2** Ruotare la manopola di selezione per selezionare (**SETTINGS**), quindi premere il tasto per confermare.
- 3** Ruotare la manopola di selezione per selezionare **"Sort>"**, quindi premere il tasto per confermare.
- 4** Ruotare la manopola di selezione per selezionare un ordine di riproduzione, quindi premere il tasto per confermare.

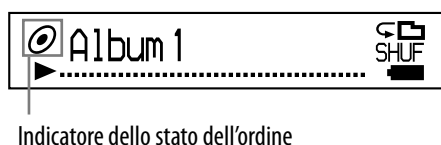

Indicatore dello stato dell'ordine

Per tornare al menu precedente

Premere il tasto **DISP/HOME**.

Elenco dell'ordine dei brani

Voce di impostazione/icona	Descrizione
Album (Album order)/	I brani vengono visualizzati in base all'ordine dell'album. Nell'album, i brani vengono visualizzati in base all'ordine dei relativi numeri. Nel modo di controllo delle cartelle, i brani vengono saltati in base all'album. (Impostazione predefinita)
Artist/Album (Albums by artist order)/	I brani vengono visualizzati in base all'ordine dell'album dell'artista. Nell'album, i brani vengono visualizzati in base all'ordine dei relativi numeri. Nel modo di controllo delle cartelle, i brani vengono saltati in base all'album.
Artist (Artist order)/	I brani vengono visualizzati in base all'ordine dell'artista. I brani dello stesso artista vengono visualizzati in base all'ordine dei relativi titoli. Nel modo di controllo delle cartelle, i brani vengono saltati in base all'artista.

Impostazione del volume utilizzando la funzione di volume preimpostato (Volume Mode)


Sono disponibili 2 metodi che consentono di regolare il livello del volume.

Manual (Manual Volume):

Premere il tasto VOL +/- per regolare il livello del volume su un valore compreso tra 0 e 30.

Preset (Preset Volume):

Premere il tasto VOL +/- per selezionare uno dei 3 valori preimpostati per il livello del volume: "Low" (basso), "Mid" (medio) o "Hi" (alto).

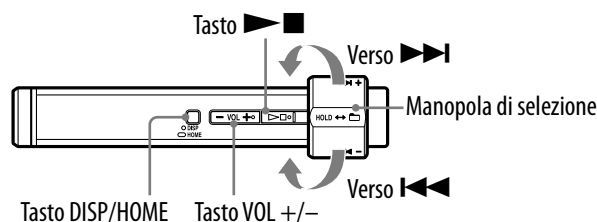

Impostazione di un livello di volume per il modo preimpostato (Preset)

- 1 **Tenere premuto il tasto DISP/HOME fino a visualizzare la schermata HOME.**
- 2 **Ruotare la manopola di selezione per selezionare (SETTINGS), quindi premere il tasto per confermare.**
- 3 **Ruotare la manopola di selezione per selezionare "Advanced Menu>", quindi premere il tasto per confermare.**
- 4 **Ruotare la manopola di selezione per selezionare "Sound>", quindi premere il tasto per confermare.**
- 5 **Ruotare la manopola di selezione per selezionare "Volume Mode>", quindi premere il tasto per confermare.**

Continua ↓

-
- 6 Ruotare la manopola di selezione per selezionare “Preset”, quindi premere il tasto ►■ per confermare.**

Al di sopra e al di sotto di “Low”, appare una linea.

-
- 7 Ruotare la manopola di selezione per impostare il volume di ogni livello preimpostato, quindi premere il tasto ►■ per confermare.**

Il livello preimpostato viene visualizzato in base all'ordine “Low”, “Mid” e “Hi”.

Mediante questa impostazione, è possibile selezionare il livello di volume (“Low” (basso), “Mid” (medio) o “Hi” (alto)) premendo il tasto VOL +/-.

Per tornare al menu precedente


Premere il tasto DISP/HOME.

Nota

- Se è impostato il modo AVLS (🔊 pagina 36), è possibile che il volume effettivo risulti inferiore a quello delle impostazioni effettuate.
Disattivando la funzione AVLS, il volume viene ripristinato sul livello preimpostato.

Continua ↓

Impostazione del modo manuale (Manual)


- 1 Tenere premuto il tasto DISP/HOME fino a visualizzare la schermata HOME.
- 2 Ruotare la manopola di selezione per selezionare  (SETTINGS), quindi premere il tasto ►■ per confermare.
- 3 Ruotare la manopola di selezione per selezionare "Advanced Menu>", quindi premere il tasto ►■ per confermare.
- 4 Ruotare la manopola di selezione per selezionare "Sound>", quindi premere il tasto ►■ per confermare.
- 5 Ruotare la manopola di selezione per selezionare "Volume Mode>", quindi premere il tasto ►■ per confermare.
- 6 Ruotare la manopola di selezione per selezionare "Manual", quindi premere il tasto ►■ per confermare.
Mediante questa impostazione, è possibile regolare il livello del volume (da 0 a 30) premendo il tasto VOL +/-.

Per tornare al menu precedente

Premere il tasto DISP/HOME.

Personalizzazione della qualità audio (Equalizer)

È possibile personalizzare la qualità audio in base al tipo di musica.

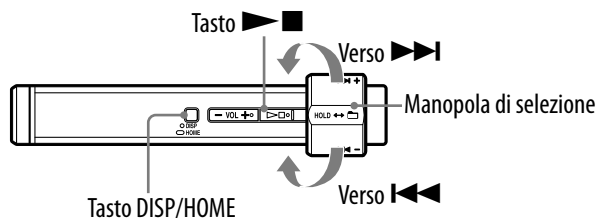

Nota

- Non è possibile personalizzare la qualità audio durante l'uso del sintonizzatore FM (solo NW-S202F/S203F/S205F).

- 1** Tenere premuto il tasto **DISP/HOME** fino a visualizzare la schermata **HOME**.
- 2** Ruotare la manopola di selezione per selezionare (**SETTINGS**), quindi premere il tasto per confermare.
- 3** Ruotare la manopola di selezione per selezionare **"Equalizer>"**, quindi premere il tasto per confermare.
- 4** Ruotare la manopola di selezione per selezionare l'impostazione della qualità audio, quindi premere il tasto per confermare.

Per tornare al menu precedente

Premere il tasto **DISP/HOME**.

Elenco delle impostazioni relative alla qualità audio


Voce di impostazione	Descrizione
OFF (disattivato)	L'impostazione della qualità audio non è attivata (impostazione predefinita).
Heavy (potente)	Consente di enfatizzare le gamme superiore e inferiore per ottenere un audio particolarmente potente.
Pop (musica pop)	Consente di enfatizzare l'audio di gamma intermedia. Impostazione ideale per le parti vocali.
Jazz (musica jazz)	Consente di enfatizzare le gamme superiore e inferiore per ottenere un audio realistico.
Custom (personalizzato)	Impostazioni audio personalizzabili dall'utente. Per ulteriori informazioni sull'impostazione, vedere pagina 34.

Note

- Se l'impostazione della qualità audio selezionata risulta disturbata quando si alza il volume, abbassarlo.
- Se le impostazioni personalizzate salvate come "Custom" (personalizzato) producono un livello di volume diverso dalle altre impostazioni, potrebbe essere necessario regolare il volume manualmente.





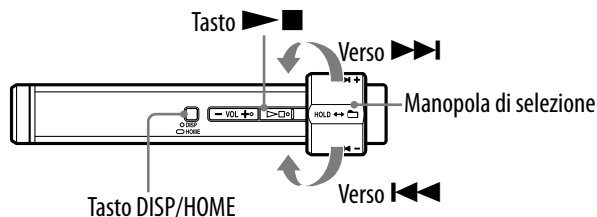

Impostazione della qualità audio desiderata (Preset Custom)

È possibile impostare 7 livelli per ognuna delle 5 bande e registrare la qualità audio desiderata. È inoltre possibile selezionare l'impostazione effettuata in "Custom" (personalizzato) nella sezione "Personalizzazione della qualità audio (Equalizer)" (🔊 pagina 33).



Nota

- Non è possibile registrare la qualità audio durante l'uso del sintonizzatore FM (solo NW-S202F/S203F/S205F).


- 1 Tenere premuto il tasto DISP/HOME fino a visualizzare la schermata HOME.**
- 2 Ruotare la manopola di selezione per selezionare  (SETTINGS), quindi premere il tasto  per confermare.**
- 3 Ruotare la manopola di selezione per selezionare "Advanced Menu>", quindi premere il tasto  per confermare.**
- 4 Ruotare la manopola di selezione per selezionare "Sound>", quindi premere il tasto  per confermare.**
- 5 Ruotare la manopola di selezione per selezionare "Preset Custom>", quindi premere il tasto  per confermare.**
Al di sopra e al di sotto della banda inferiore, appare una linea.
- 6 Ruotare la manopola di selezione per impostare il livello di ogni banda, quindi premere il tasto  per confermare.**
L'ordine delle qualità audio viene impostato dalla banda inferiore (bassi) alla banda superiore (acuti).

Per tornare al menu precedente

Premere il tasto DISP/HOME.

Regolazione del livello di volume (Dynamic Normalizer)

È possibile effettuare un'impostazione che consente di ridurre il livello di volume tra i brani. Tramite questa impostazione, durante l'ascolto dei brani di un album nel modo di riproduzione in ordine casuale, il livello di volume tra i brani viene regolato in modo da ridurre al minimo la differenza tra i relativi livelli di registrazione.

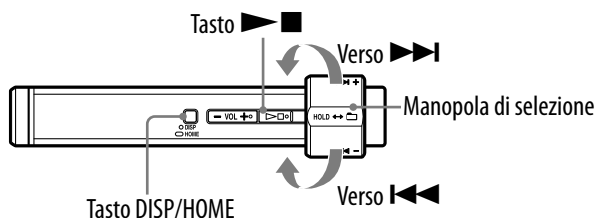

Nota

- Non è possibile impostare la riduzione del livello di volume tra i brani durante l'uso del sintonizzatore FM (solo NW-S202F/S203F/S205F).

- 1 **Tenere premuto il tasto DISP/HOME fino a visualizzare la schermata HOME.**
- 2 **Ruotare la manopola di selezione per selezionare (SETTINGS), quindi premere il tasto ►■ per confermare.**
- 3 **Ruotare la manopola di selezione per selezionare "Advanced Menu>", quindi premere il tasto ►■ per confermare.**
- 4 **Ruotare la manopola di selezione per selezionare "Sound>", quindi premere il tasto ►■ per confermare.**
- 5 **Ruotare la manopola di selezione per selezionare "D.Normalizer>", quindi premere il tasto ►■ per confermare.**
- 6 **Ruotare la manopola di selezione per selezionare "ON", quindi premere il tasto ►■ per confermare.**

Per disattivare la funzione


Selezionare "OFF" (disattivato) al punto 6.

Per tornare al menu precedente

Premere il tasto DISP/HOME.

Limitazione del volume (AVLS)

È possibile impostare la funzione AVLS (Automatic Volume Limiter System, sistema di limitazione automatica del volume) per limitare il volume massimo onde evitare di disturbare o distrarre le persone circostanti. Grazie al sistema AVLS, è possibile ascoltare la musica a un livello di volume adeguato.

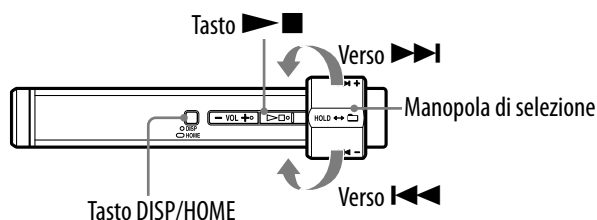

- 1 **Tenere premuto il tasto DISP/HOME fino a visualizzare la schermata HOME.**
- 2 **Ruotare la manopola di selezione per selezionare (SETTINGS), quindi premere il tasto ►■ per confermare.**
- 3 **Ruotare la manopola di selezione per selezionare "Advanced Menu>", quindi premere il tasto ►■ per confermare.**
- 4 **Ruotare la manopola di selezione per selezionare "Sound>", quindi premere il tasto ►■ per confermare.**
- 5 **Ruotare la manopola di selezione per selezionare "AVLS>", quindi premere il tasto ►■ per confermare.**
- 6 **Ruotare la manopola di selezione per selezionare "ON", quindi premere il tasto ►■ per confermare.**
Il volume viene mantenuto ad un livello moderato.

Per disattivare la funzione

Selezionare "OFF" (disattivato) al punto 6.

Per tornare al menu precedente


Premere il tasto DISP/HOME.

Suggerimento

- Se la funzione AVLS è impostata su "ON" (attivato), premendo il tasto VOL +/- viene visualizzata l'indicazione "AVLS".

Disattivazione del segnale acustico (Beep)

È possibile disattivare i segnali acustici del lettore.

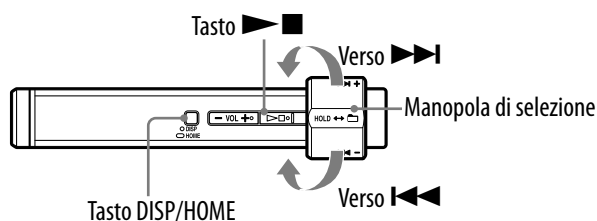

- 1 **Tenere premuto il tasto DISP/HOME fino a visualizzare la schermata HOME.**
- 2 **Ruotare la manopola di selezione per selezionare (SETTINGS), quindi premere il tasto ▶■ per confermare.**
- 3 **Ruotare la manopola di selezione per selezionare "Advanced Menu>", quindi premere il tasto ▶■ per confermare.**
- 4 **Ruotare la manopola di selezione per selezionare "Sound>", quindi premere il tasto ▶■ per confermare.**
- 5 **Ruotare la manopola di selezione per selezionare "Beep>", quindi premere il tasto ▶■ per confermare.**
- 6 **Ruotare la manopola di selezione per selezionare "OFF", quindi premere il tasto ▶■ per confermare.**

Per attivare la funzione


Selezionare "ON" (attivato) al punto 6.

Per tornare al menu precedente

Premere il tasto DISP/HOME.

Impostazione delle informazioni per il calcolo delle calorie e della distanza (Height/Weight)

È possibile impostare le informazioni (altezza/peso/lunghezza dei passi) per calcolare il consumo di calorie e la distanza durante la riproduzione di brani in SPORTS MODE (modo sport) (🔗 pagina 21).

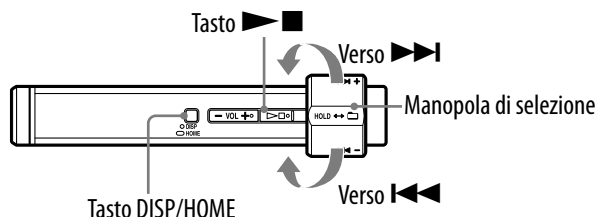

- 1 **Tenere premuto il tasto DISP/HOME fino a visualizzare la schermata HOME.**
- 2 **Ruotare la manopola di selezione per selezionare (SETTINGS), quindi premere il tasto ►■ per confermare.**
- 3 **Ruotare la manopola di selezione per selezionare "Advanced Menu>", quindi premere il tasto ►■ per confermare.**
- 4 **Ruotare la manopola di selezione per selezionare "Height/Weight>", quindi premere il tasto ►■ per confermare.**
- 5 **Ruotare la manopola di selezione per selezionare il valore relativo a "cm/kg" o "inch/lb", quindi premere il tasto ►■ per confermare.**
- 6 **Ruotare la manopola di selezione per selezionare il peso, quindi premere il tasto ►■ per confermare.**
"132lb (o 60kg)" è il valore predefinito.
- 7 **Ruotare la manopola di selezione per selezionare l'altezza, quindi premere il tasto ►■ per confermare.**
"67inch (o 170cm)" è il valore predefinito.

Continua ↓

- 8** Dopo avere premuto ►■ per selezionare “Walk Stride>”, ruotare la manopola di selezione per impostare la lunghezza dei passi mentre si cammina, quindi premere il tasto ►■ per confermare.

La lunghezza dei passi viene calcolata moltiplicando il valore dell'altezza (impostato al punto 7) $\times 0,5$.

- 9** Dopo avere premuto ►■ per selezionare “Run Stride>”, ruotare la manopola di selezione per impostare la lunghezza dei passi mentre si corre, quindi premere il tasto ►■ per confermare.

La lunghezza dei passi viene calcolata moltiplicando il valore dell'altezza (impostato al punto 7) $\times 0,7$.

Per tornare al menu precedente

Premere il tasto DISP/HOME.

Suggerimento


- Per l'altezza è possibile impostare un valore compreso tra 80 e 250 cm (31 e 99 pollici), per il peso è possibile impostare un valore compreso tra 10 e 300 kg (22 e 660 libbre). Per altri valori, è possibile impostare “Less” (valore minimo) o “More” (valore massimo). Selezionare il valore approssimativo.

Note

- Durante l'uso del lettore, si consiglia di utilizzare il clip o il cordino da polso in dotazione (☞ pagina 6). Tuttavia, il lettore potrebbe non essere in grado di calcolare i passi in modo corretto, a seconda della modalità in cui è stato applicato o nei seguenti casi.
 - Se il lettore viene utilizzato con una cinghia (in vendita separatamente) applicata attorno al collo, al polso, alla borsa e così via.
 - Se il lettore viene utilizzato durante il relativo trasporto all'interno di una borsa che oscilla liberamente.
 - Se il lettore viene utilizzato all'interno di un veicolo in movimento che causa sbalzi verso l'alto e verso il basso o oscillazioni da un lato all'altro.
 - Se il lettore viene utilizzato durante attività sportive che richiedono movimenti verso l'alto e verso il basso o che sottopongono il lettore a vibrazioni eccessive.
- Il lettore calcola la distanza e le calorie in base al calcolo dei passi e alle informazioni relative ad altezza/peso/lunghezza dei passi impostate (☞ pagina 38). Potrebbero verificarsi inesattezze, a seconda della modalità di collegamento del lettore, dell'età o del sesso. Utilizzare questa funzione come guida.
- Per il calcolo delle calorie, è necessario attivare il menu G Sensor (☞ pagina 40).
- Le informazioni impostate per “Height/Weight” (altezza/peso) vengono utilizzate solo per la misurazione della distanza e il calcolo delle calorie consumate. Queste informazioni non vengono trasmesse durante il collegamento USB.
- Se si modifica il valore dell'altezza (punto 7) dopo avere impostato la lunghezza dei passi ai punti 8 e 9, anche la lunghezza dei passi viene modificata per essere calcolata di nuovo.


Impostazione della funzione G Sensor (G Sensor)

La funzione G Sensor incorporata nel lettore riconosce le variazioni di velocità e fornisce funzioni quali il calcolo dei passi, della distanza percorsa e delle calorie consumate o di modifica del modo di riproduzione scuotendo 3 volte il lettore (☞ pagina 20). È inoltre possibile disattivare la funzione G Sensor.

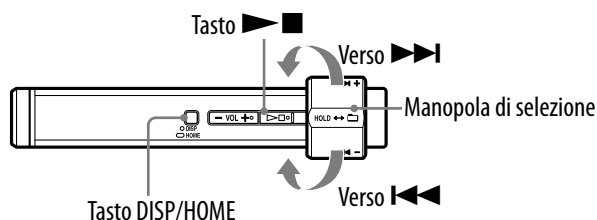


- 1 Tenere premuto il tasto DISP/HOME fino a visualizzare la schermata HOME.**
- 2 Ruotare la manopola di selezione per selezionare (SETTINGS), quindi premere il tasto ►■ per confermare.**
- 3 Ruotare la manopola di selezione per selezionare "Advanced Menu>", quindi premere il tasto ►■ per confermare.**
- 4 Ruotare la manopola di selezione per selezionare "G Sensor>", quindi premere il tasto ►■ per confermare.**
- 5 Ruotare la manopola di selezione per selezionare le impostazioni relative alla funzione G Sensor riportate di seguito, quindi premere il tasto ►■ per confermare.**
 - ON-MusicPB (attivo durante la riproduzione musicale): consente di attivare la funzione G Sensor durante la riproduzione o la ricezione FM (solo NW-S202F/S203F/S205F). (impostazione predefinita) Si consiglia di utilizzare questa opzione per ascoltare brani durante le attività sportive.
 - ON-Anytime (sempre attivo): consente impostare la funzione G Sensor in modo che rimanga sempre attiva. Si consiglia di utilizzare questa opzione se si desidera conoscere il calcolo dei passi o le calorie consumate durante il giorno. Tuttavia, se il lettore non viene utilizzato, la funzione G Sensor rimane attiva, causando un consumo energetico della batteria.
 - OFF (disattivato): consente di disattivare la funzione G Sensor. Si consiglia di utilizzare questa opzione per motivi di risparmio energetico della batteria e per prolungare l'uso del lettore.

Suggerimento

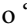- Se il menu G Sensor è impostato su “ON-MusicPB” o su “ON-Anytime”, nella schermata “Step” o “Calorie” viene visualizzato “G” ( pagina 27).

Nota


- Durante l'uso del lettore, si consiglia di utilizzare il clip o il cordino da polso in dotazione ( pagina 6). Tuttavia, il lettore potrebbe non essere in grado di attivare la funzione G Sensor in modo corretto, a seconda della modalità in cui è stato applicato o nei seguenti casi.
 - Se il lettore viene utilizzato con una cinghia (in vendita separatamente) applicata attorno al collo, al polso, alla borsa e così via.
 - Se il lettore viene utilizzato durante il relativo trasporto all'interno di una borsa che oscilla liberamente.
 - Se il lettore viene utilizzato all'interno di un veicolo in movimento che causa sbalzi verso l'alto e verso il basso o oscillazioni da un lato all'altro.
 - Se il lettore viene utilizzato durante attività sportive che richiedono movimenti verso l'alto e verso il basso o che sottopongono il lettore a vibrazioni eccessive.


Per tornare al menu precedente

Premere il tasto DISP/HOME.

Visualizzazione della cronologia del calcolo dei passi (Count History)

La cronologia del calcolo dei passi viene registrata quando si calcolano i passi mentre il menu G Sensor è impostato su "ON" (☞ pagina 40). È possibile visualizzare fino a 7 cronologie a partire dalla cronologia più recente.

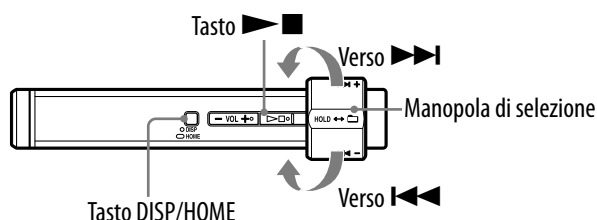

- 1 **Tenere premuto il tasto DISP/HOME fino a visualizzare la schermata HOME.**
- 2 **Ruotare la manopola di selezione per selezionare  (SETTINGS), quindi premere il tasto ►■ per confermare.**
- 3 **Ruotare la manopola di selezione per selezionare "Count History>", quindi premere il tasto ►■ per confermare.**

La data, il calcolo dei passi, la distanza e il calcolo delle calorie vengono visualizzati a partire dal lato sinistro dello schermo in questo ordine. Ruotando la manopola di selezione, è possibile selezionare la cronologia del calcolo dei passi precedente o successiva.

Suggerimento


- La cronologia del calcolo dei passi più recente viene sempre visualizzata per prima.
- Se il menu Counter Reset (☞ pagina 43) viene impostato su "Daily", sul lettore viene memorizzata la cronologia giornaliera.
- Attivando il menu Reset All Setting (☞ pagina 49), è possibile eliminare la cronologia del calcolo dei passi.

Per tornare al menu precedente

Premere il tasto DISP/HOME.

Impostazione del metodo di azzeramento del calcolo dei passi (Counter Reset)

È possibile azzerare il calcolo dei passi accumulati. Il valore predefinito è “Daily” (ogni giorno).

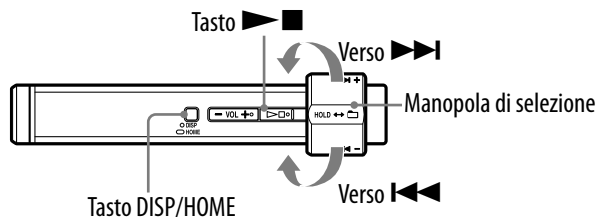

- 1 **Tenere premuto il tasto DISP/HOME fino a visualizzare la schermata HOME.**
- 2 **Ruotare la manopola di selezione per selezionare (SETTINGS), quindi premere il tasto ►■ per confermare.**
- 3 **Ruotare la manopola di selezione per selezionare “Counter Reset>”, quindi premere il tasto ►■ per confermare.**
- 4 **Ruotare la manopola di selezione per selezionare i metodi di azzeramento riportati di seguito, quindi premere il tasto ►■ per confermare.**
 - Now (immediato): consente di azzerare immediatamente il calcolo dei passi.
 - Daily (ogni giorno): consente di azzerare il conteggio dei passi accumulati quando l'orologio del lettore impostato (pagina 44) visualizza l'indicazione 0:00.
 - OFF (disattivato): consente di disattivare la funzione di azzeramento.

Per impostare “Now”, selezionare “OK”, quindi premere il tasto ►■ per confermare. Se si seleziona “Cancel” (annulla) e si preme il tasto ►■ per confermare, viene visualizzato di nuovo il menu relativo al metodo di azzeramento.


Per tornare al menu precedente









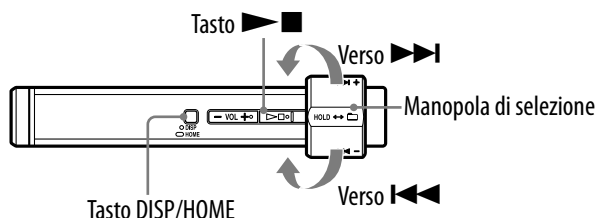


Premere il tasto DISP/HOME.

Regolazione dell'impostazione dell'ora corrente (Set Date-Time)

È possibile impostare e visualizzare l'ora corrente.

È possibile impostare la data e l'ora del lettore per effettuare la sincronizzazione con il computer automaticamente o in modo manuale tramite il lettore.



- 1 Tenere premuto il tasto DISP/HOME fino a visualizzare la schermata HOME.**
- 2 Ruotare la manopola di selezione per selezionare  (SETTINGS), quindi premere il tasto   per confermare.**
- 3 Ruotare la manopola di selezione per selezionare "Advanced Menu>", quindi premere il tasto   per confermare.**
- 4 Ruotare la manopola di selezione per selezionare "Date-Time>", quindi premere il tasto   per confermare.**
- 5 Ruotare la manopola di selezione per selezionare "Set Date-Time", quindi premere il tasto   per confermare.**
- 6 Ruotare la manopola di selezione per selezionare "Automatic" o "Manual", quindi premere il tasto   per confermare.**
 - Automatic (automatico): consente di sincronizzare la data e l'ora con il computer quando il lettore viene collegato al computer e viene avviato il software SonicStage.
 - Manual (manuale): per impostare la data e l'ora manualmente. Se si seleziona "Automatic", il menu SETTINGS viene chiuso. Se si seleziona "Manual", al di sopra e al di sotto della cifra dell'anno, appare una linea. Eseguire le procedure descritte ai punti **7** e **8**.

7 Ruotare la manopola di selezione per regolare l'impostazione dell'anno, quindi premere il tasto ►■ per confermare.

Al di sopra e al di sotto della cifra del mese, appare una linea.

8 Ripetere l'operazione del punto 7 per regolare le impostazioni di mese, data, ora e minuti.

Ruotare la manopola di selezione per regolare l'impostazione di data e ora, quindi premere il tasto ►■ per confermare.

Per tornare al menu precedente

Premere il tasto DISP/HOME.

Per visualizzare l'ora corrente

Eseguire una delle operazioni riportate di seguito.

- Impostare "Clock" (orologio) in "Modifica del modo di visualizzazione" (🔧 pagina 27).
- Con la funzione HOLD attivata, premere un tasto qualsiasi.

💡 Suggerimento


- È possibile selezionare il formato della data "mese/giorno" o "giorno/ mese". Inoltre, è possibile selezionare la visualizzazione dell'ora nel formato delle 12 o delle 24 ore. Vedere la sezione "Impostazione del formato della data (Date Disp Type)" (🔧 pagina 46) o la sezione "Impostazione del formato dell'ora (Time Disp Type)" (🔧 pagina 47).

Note

- Se il lettore non viene utilizzato per un periodo di tempo prolungato, potrebbe essere necessario impostare di nuovo la data e l'ora.
- Se l'ora corrente non è stata impostata e il display è impostato su "Clock" (orologio) (🔧 pagina 27), viene visualizzato "---".

Impostazione del formato della data (Date Disp Type)

È possibile selezionare il formato della data impostato (☞ pagina 44) “mese/giorno” o “giorno/mese”.

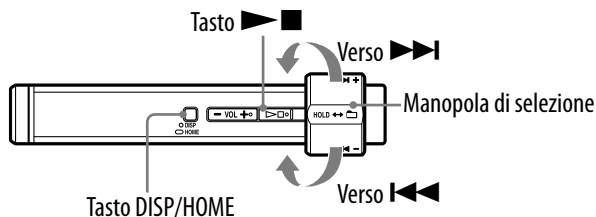


- 1 **Tenere premuto il tasto DISP/HOME fino a visualizzare la schermata HOME.**
- 2 **Ruotare la manopola di selezione per selezionare (SETTINGS), quindi premere il tasto ►■ per confermare.**
- 3 **Ruotare la manopola di selezione per selezionare “Advanced Menu>”, quindi premere il tasto ►■ per confermare.**
- 4 **Ruotare la manopola di selezione per selezionare “Date-Time>”, quindi premere il tasto ►■ per confermare.**
- 5 **Ruotare la manopola di selezione per selezionare “Date Disp Type>”, quindi premere il tasto ►■ per confermare.**
- 6 **Ruotare la manopola di selezione per selezionare il formato della data, quindi premere il tasto ►■ per confermare.**
 - mm/dd: il formato della data viene visualizzato sotto forma di “mese/giorno” (impostazione predefinita).
 - dd/mm: il formato della data viene visualizzato sotto forma di “giorno/mese”.

Per tornare al menu precedente

Premere il tasto DISP/HOME.

Impostazione del formato dell'ora (Time Disp Type)

È possibile selezionare il formato dell'ora impostato (☞ pagina 44) tra il sistema delle 12 ore e il sistema delle 24 ore. "24h" è il valore predefinito.

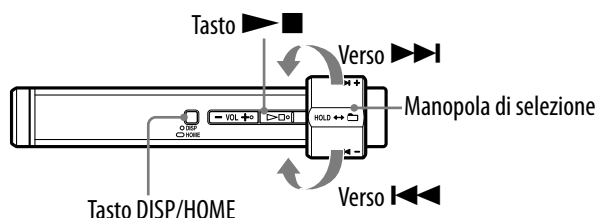


- 1 **Tenere premuto il tasto DISP/HOME fino a visualizzare la schermata HOME.**
- 2 **Ruotare la manopola di selezione per selezionare (SETTINGS), quindi premere il tasto ►■ per confermare.**
- 3 **Ruotare la manopola di selezione per selezionare "Advanced Menu>", quindi premere il tasto ►■ per confermare.**
- 4 **Ruotare la manopola di selezione per selezionare "Date-Time>", quindi premere il tasto ►■ per confermare.**
- 5 **Ruotare la manopola di selezione per selezionare "Time Disp Type>", quindi premere il tasto ►■ per confermare.**
- 6 **Ruotare la manopola di selezione per selezionare "12h" o "24h", quindi premere il tasto ►■ per confermare.**

Per tornare al menu precedente

Premere il tasto DISP/HOME.

Visualizzazione delle informazioni relative al lettore (Information)

È possibile visualizzare informazioni quali nome del prodotto, capacità della memoria flash incorporata, numero di serie e versione del firmware.

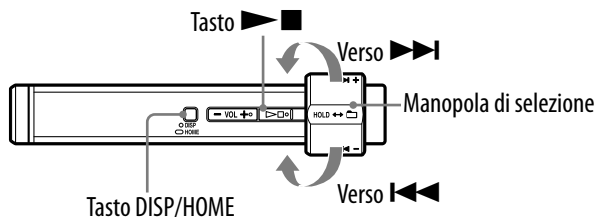


- 1 **Tenere premuto il tasto DISP/HOME fino a visualizzare la schermata HOME.**
- 2 **Ruotare la manopola di selezione per selezionare (SETTINGS), quindi premere il tasto ►■ per confermare.**
- 3 **Ruotare la manopola di selezione per selezionare "Advanced Menu>", quindi premere il tasto ►■ per confermare.**
- 4 **Ruotare la manopola di selezione per selezionare "Information>", quindi premere il tasto ►■ per confermare.**
 Ruotare la manopola di selezione per visualizzare le informazioni riportate di seguito.
 - 1: nome del prodotto
 - 2: capacità della memoria flash incorporata
 - 3: numero di serie
 - 4: informazioni sulla versione del firmware del lettore
- 5 **Tenere premuto il tasto DISP/HOME fino a quando il display non cambia.**

Per tornare al menu precedente

Premere il tasto DISP/HOME.

Ripristino delle impostazioni predefinite (Reset All Setting)

È possibile ripristinare il lettore sulle impostazioni predefinite. Il ripristino del lettore non implica l'eliminazione dei brani trasferiti nel lettore stesso.

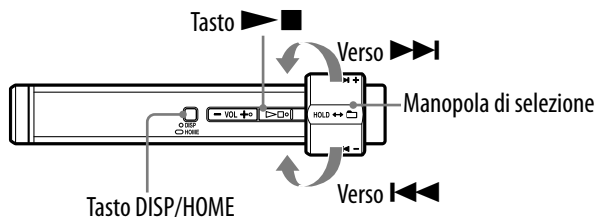

Nota

- Disponibile solo durante l'uso della funzione ALL SONGS (tutti i brani) nel modo di arresto.

- 1 Tenere premuto il tasto DISP/HOME nel modo di arresto fino a visualizzare la schermata HOME.**
- 2 Ruotare la manopola di selezione per selezionare (SETTINGS), quindi premere il tasto ►■ per confermare.**
- 3 Ruotare la manopola di selezione per selezionare "Advanced Menu>", quindi premere il tasto ►■ per confermare.**
- 4 Ruotare la manopola di selezione per selezionare "Initialize>", quindi premere il tasto ►■ per confermare.**
- 5 Ruotare la manopola di selezione per selezionare "Reset All Setting>", quindi premere il tasto ►■ per confermare.**
- 6 Ruotare la manopola di selezione per selezionare "OK", quindi premere il tasto ►■ per confermare.**
Una volta completato il ripristino, viene visualizzata l'indicazione "COMPLETE".

Per tornare al menu precedente

Premere il tasto DISP/HOME.


Per annullare il ripristino delle impostazioni predefinite

Selezionare "Cancel" (annulla) al punto **6**, quindi premere il tasto ►■ per confermare l'operazione.

Formattazione della memoria (Format)

È possibile formattare la memoria flash incorporata del lettore.

La formattazione della memoria implica l'eliminazione di tutti i dati musicali e di altro tipo memorizzati. Prima di avviare la formattazione, assicurarsi di verificare i dati salvati nella memoria.

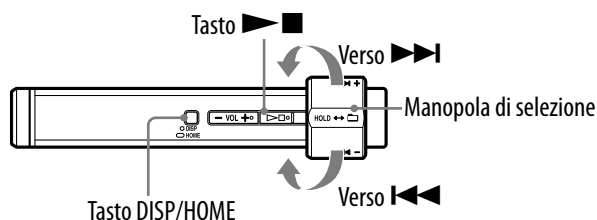

Nota

- Disponibile solo durante l'uso della funzione ALL SONGS (tutti i brani) nel modo di arresto.

- 1 Tenere premuto il tasto DISP/HOME nel modo di arresto fino a visualizzare la schermata HOME.**
- 2 Ruotare la manopola di selezione per selezionare (SETTINGS), quindi premere il tasto ►■ per confermare.**
- 3 Ruotare la manopola di selezione per selezionare "Advanced Menu>", quindi premere il tasto ►■ per confermare.**
- 4 Ruotare la manopola di selezione per selezionare "Initialize>", quindi premere il tasto ►■ per confermare.**
- 5 Ruotare la manopola di selezione per selezionare "Format>", quindi premere il tasto ►■ per confermare.**
- 6 Ruotare la manopola di selezione per selezionare "OK", quindi premere il tasto ►■ per confermare.**

Compare l'indicazione "FORMATTING..." e la formattazione viene avviata.

Una volta completata la formattazione, viene visualizzata l'indicazione "COMPLETE".

Per tornare al menu precedente

Premere il tasto DISP/HOME.

Per annullare la formattazione


Selezionare “Cancel” (annulla) al punto 6, quindi premere il tasto ►■ per confermare l'operazione.

Nota

- Non formattare la memoria flash incorporata del lettore utilizzando Esplora risorse di Windows.

Modifica dell'impostazione del collegamento USB (USB Power)

A seconda della modalità d'uso del computer, se l'alimentazione (USB Bus Powered) non è sufficiente, è possibile che il trasferimento dei dati dal computer al lettore risulti incompleto. In tal caso, è possibile ottimizzare il trasferimento dei dati impostando il collegamento USB (USB Power) su "100mA". "500mA" è il valore predefinito.

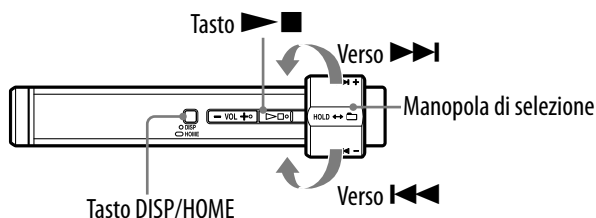

Nota

- Non è possibile effettuare questa impostazione durante il collegamento USB.

- 1 **Tenere premuto il tasto DISP/HOME fino a visualizzare la schermata HOME.**
- 2 **Ruotare la manopola di selezione per selezionare (SETTINGS), quindi premere il tasto ▶■ per confermare.**
- 3 **Ruotare la manopola di selezione per selezionare "Advanced Menu>", quindi premere il tasto ▶■ per confermare.**
- 4 **Ruotare la manopola di selezione per selezionare "USB Power>", quindi premere il tasto ▶■ per confermare.**
- 5 **Ruotare la manopola di selezione per selezionare "100mA" o "500mA", quindi premere il tasto ▶■ per confermare.**

Per tornare al menu precedente


Premere il tasto DISP/HOME.


Suggerimenti

- Se si desidera collegare il lettore a un computer laptop, assicurarsi di collegare quest'ultimo a una fonte di alimentazione.
- Se "USB Power" (collegamento USB) è impostato su "100mA", il tempo di carica risulta maggiore.

Impostazione dell'orientamento a sinistra/a destra del display (Disp. Rotation)

È possibile modificare l'orientamento del display per favorirne la visualizzazione, ad esempio, quando il lettore viene trasportato utilizzando il clip o il cordino da polso in dotazione.

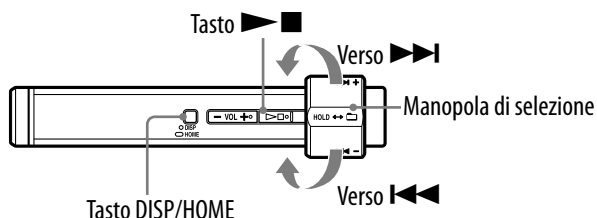

- 1** Tenere premuto il tasto DISP/HOME fino a visualizzare la schermata HOME.
- 2** Ruotare la manopola di selezione per selezionare  (SETTINGS), quindi premere il tasto ►■ per confermare.
- 3** Ruotare la manopola di selezione per selezionare "Advanced Menu>", quindi premere il tasto ►■ per confermare.
- 4** Ruotare la manopola di selezione per selezionare "Disp. Rotation>", quindi premere il tasto ►■ per confermare.
- 5** Ruotare la manopola di selezione per selezionare "ON" o "OFF", quindi premere il tasto ►■ per confermare.
"OFF" (disattivato) è il valore predefinito.




Per tornare al menu precedente

Premere il tasto DISP/HOME.

Suggerimento


- Se si modifica l'orientamento del display, la funzione della manopola di selezione (◀◀ (▶▶)) o VOL +/-) rimane invariata.


Nota

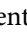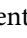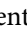- Se l'orientamento del display viene modificato in base alla procedura descritta in precedenza, l'orientamento del display Power Save ( pagina 54) per ALL SONGS ( pagina 13) o PLAYLIST ( pagina 14) rimane invariato.

Risparmio energetico (Power Save)

Se il lettore non viene utilizzato per circa 15 secondi, viene visualizzata la schermata di risparmio energetico.

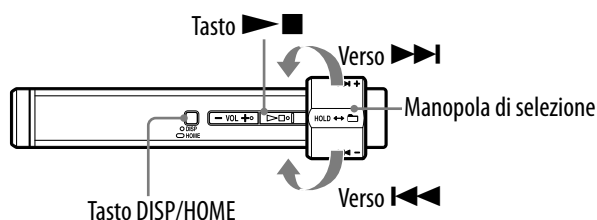

- 1 **Tenere premuto il tasto DISP/HOME fino a visualizzare la schermata HOME.**
- 2 **Ruotare la manopola di selezione per selezionare  (SETTINGS), quindi premere il tasto ►■ per confermare.**
- 3 **Ruotare la manopola di selezione per selezionare "Advanced Menu>", quindi premere il tasto ►■ per confermare.**
- 4 **Ruotare la manopola di selezione per selezionare "Power Save>", quindi premere il tasto ►■ per confermare.**
- 5 **Ruotare la manopola di selezione per selezionare l'impostazione di risparmio energetico, quindi premere il tasto ►■ per confermare.**

Per tornare al menu precedente

Premere il tasto DISP/HOME.


Elenco delle impostazioni di risparmio energetico

Voce di impostazione	Descrizione
ON-Normal (Attivato-Normale)	Se non si effettua alcuna operazione per circa 15 secondi, nel display viene visualizzata la schermata di risparmio energetico. (Impostazione predefinita)
ON-Super (Attivato-Super)	Nel display non viene visualizzata alcuna schermata. Questa impostazione consente di ridurre al minimo il consumo energetico della batteria.
OFF (Disattivato)	Durante la riproduzione o la ricezione FM (solo NW-S202F/S203F/S205F), le icone o le lettere vengono visualizzate nel display in modo costante.

Ascolto della radio FM

È possibile ascoltare la radio FM. Prima di utilizzare il lettore, caricare la batteria ricaricabile incorporata (☞ pagina 62) e collegare le cuffie all'apposita presa.

1 Impostazione del sintonizzatore FM

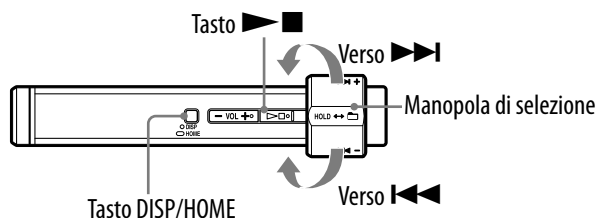


- 1 **Tenere premuto il tasto DISP/HOME fino a visualizzare la schermata HOME.**

- 2 **Ruotare la manopola di selezione per selezionare  (FM), quindi premere il tasto  per confermare.**

Viene visualizzata la schermata del sintonizzatore FM.

Schermata del sintonizzatore FM*



Modo di sintonizzazione Numero di preselezione Frequenza

* La schermata del sintonizzatore FM illustrata potrebbe non corrispondere a quella del modello in uso.

Continua ↓

Per arrestare il sintonizzatore FM e tornare al lettore audio

Tenere premuto il tasto DISP/HOME fino a visualizzare la schermata HOME, quindi selezionare 🎵 (ALL SONGS) o 📁 (PLAYLIST) dalla schermata del menu e premere il tasto ►■ per confermare.

Se l'elenco di brani non contiene alcun brano, selezionare 🎵 (ALL SONGS).

Per disattivare temporaneamente l'audio del sintonizzatore FM

Premendo il tasto ►■, l'audio del sintonizzatore FM non viene emesso. Dopo circa 5 secondi, il sintonizzatore FM entra nello stato di standby e il display si disattiva.

Premendo il tasto ►■, l'audio del sintonizzatore FM viene di nuovo emesso.

Note


- Ruotando la manopola di selezione verso ◀◀ (▶▶) mentre è attivato lo stato di standby, viene selezionato il numero di preselezione o la frequenza precedente (o successivo). In tal caso, l'audio non viene emesso, indipendentemente dall'impostazione effettuata mediante il tasto VOL+/-.
- Durante la ricezione FM, 🏆 (SPORTS MODE) e ⌚ (STOPWATCH) non vengono visualizzati nella schermata HOME.
- Durante la ricezione FM, non è possibile modificare il display premendo il tasto DISP/HOME.

2 Preselezione automatica delle stazioni radio (FM Auto Preset)

È possibile preselezionare in modo automatico le stazioni radio (fino a 30 stazioni) che è possibile ricevere nella zona in cui ci si trova selezionando "FM Auto Preset". Si tratta di una funzione particolarmente utile quando il sintonizzatore FM viene utilizzato per la prima volta o quando si passa in una nuova zona.

Nota

- La funzione "FM Auto Preset" comporta l'eliminazione delle stazioni radio già preselezionate.

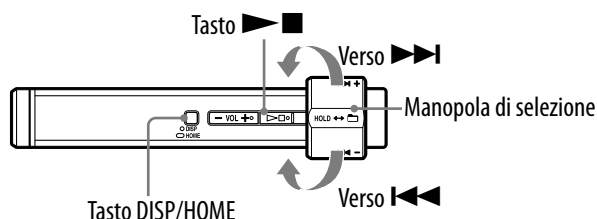

1 Tenere premuto il tasto DISP/HOME fino a visualizzare la schermata HOME.

2 Ruotare la manopola di selezione per selezionare 🏠 (SETTINGS), quindi premere il tasto ►■ per confermare.

- 3 Ruotare la manopola di selezione per selezionare “FM Auto Preset>”, quindi premere il tasto ►■ per confermare.**

- 4 Ruotare la manopola di selezione per selezionare “OK”, quindi premere il tasto ►■ per confermare.**

Le stazioni radio che è possibile ricevere vengono preselezionate in ordine crescente a partire dalla frequenza più bassa.

Al termine della preselezione, appare l'indicazione “COMPLETE” e viene riprodotta la prima stazione preselezionata.

Per arrestare la preselezione

Selezionare “Cancel” (annulla) al punto 4, quindi premere il tasto ►■.

Per tornare al menu precedente


Premere il tasto DISP/HOME.

Se vengono ricevute più stazioni non desiderate

In caso di forti interferenze o di ricezione eccessivamente sensibile, impostare la ricezione (☞ pagina 60) su “Low” (basso).

3 Selezione delle stazioni radio

Sono disponibili 2 metodi (sintonizzazione manuale o preimpostata) che consentono di selezionare le stazioni radio.

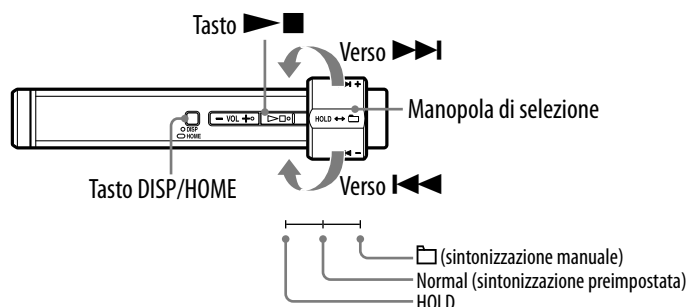

Fare scorrere la manopola di selezione sulla posizione relativa alla cartella per passare al modo di sintonizzazione manuale. Impostare la manopola di selezione sulla posizione Normal per passare al modo di sintonizzazione preimpostata.

- **Sintonizzazione manuale:** nel modo di sintonizzazione manuale, è possibile selezionare le stazioni radio in base alla frequenza.
- **Sintonizzazione preimpostata:** nel modo di sintonizzazione preimpostata, è possibile selezionare le stazioni radio in base al numero di preselezione.

Sintonizzazione manuale

M, la frequenza e il numero di preselezione vengono visualizzati in ordine nella schermata del sintonizzatore FM.

Per	Operazione
Selezionare la frequenza precedente	Ruotare brevemente la manopola di selezione in direzione di ◀◀ .
Selezionare la frequenza successiva	Ruotare brevemente la manopola di selezione in direzione di ▶▶ .
Selezionare la stazione radio ricevibile precedente*	Ruotare la manopola di selezione verso ◀◀ e mantenerla in posizione.
Selezionare la stazione radio ricevibile successiva*	Ruotare la manopola di selezione verso ▶▶ e mantenerla in posizione.

* Se la manopola di selezione viene ruotata verso **◀◀** (**▶▶**) e mantenuta in posizione durante la ricezione FM, è possibile individuare la stazione radio precedente (o successiva). Se è possibile ricevere tale stazione radio, la ricezione viene accettata.

In caso di forti interferenze o di ricezione eccessivamente sensibile, impostare la ricezione (☞ pagina 60) su “Low” (basso).

Ruotando la manopola di selezione verso **◀◀** (**▶▶**) mentre è attivato lo stato di standby, la frequenza diminuisce (o aumenta). In questo modo, non è possibile individuare la stazione radio precedente (o successiva) e l'audio non viene emesso.

Sintonizzazione preimpostata

P, il numero di preselezione e la frequenza vengono visualizzati in ordine nella schermata del sintonizzatore FM.

Per	Operazione
Selezionare il numero di preselezione precedente	Ruotare brevemente la manopola di selezione in direzione di ◀◀ .
Selezionare il numero di preselezione successivo	Ruotare brevemente la manopola di selezione in direzione di ▶▶ .

Nota

- Non è possibile selezionare le stazioni radiofoniche se non è stata memorizzata alcuna stazione preselezionata. Preselezionare le stazioni che è possibile ricevere utilizzando l'opzione “FM Auto Preset” (preimpostazione automatica FM) (☞ pagina 56).




Miglioramento della ricezione

- Il cavo delle cuffie funziona da antenna, pertanto estenderlo completamente.

Preselezione delle stazioni radio desiderate

È possibile preselezionare le stazioni radio non individuate mediante la funzione “FM Auto Preset” (preimpostazione automatica FM) (☞ pagina 56).

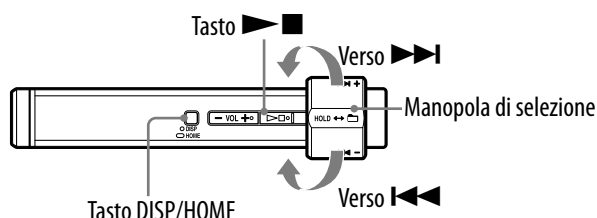

- 1 Selezionare la frequenza desiderata mediante il modo di sintonizzazione manuale (☞ pagina 57).**

- 2 Tenere premuto il tasto ►■.**

La frequenza selezionata al punto ❶ è preselezionata e viene visualizzato il numero di preselezione.

💡 Suggerimento

- È possibile preselezionare fino a 30 stazioni (da P01 a P30).

Nota

- I numeri di preselezione vengono ordinati in modo crescente a partire dalla frequenza più bassa.

Per eliminare le stazioni radio preselezionate

- 1 Selezionare il numero di preselezione della frequenza desiderata.**

- 2 Tenere premuto il tasto ►■.**

- 3 Ruotare la manopola di selezione per selezionare “OK”, quindi premere il tasto ►■ per confermare.**


La stazione radio preselezionata viene eliminata, quindi viene visualizzata la stazione successiva.

Per annullare l'eliminazione della stazione radio preselezionata

Selezionare “Cancel” (annulla) al punto ❸, quindi premere il tasto ►■.

Impostazione della ricezione (Scan Sens)

Impostando “FM Auto Preset” (☞ pagina 56) o “Sintonizzazione manuale” (☞ pagina 57), è possibile che vengano ricevute varie stazioni radio non desiderate a causa di un'eccessiva sensibilità di ricezione. In questo caso, impostare l'opzione “Low” (basso). “High” (alto) è il valore predefinito.

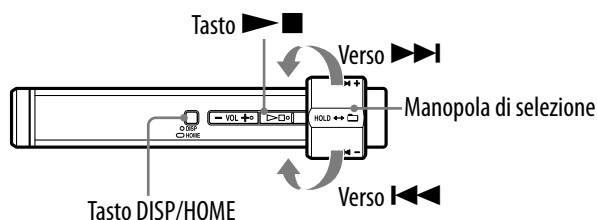

- 1** Tenere premuto il tasto DISP/HOME fino a visualizzare la schermata HOME.
- 2** Ruotare la manopola di selezione per selezionare (SETTINGS), quindi premere il tasto ►■ per confermare.
- 3** Ruotare la manopola di selezione per selezionare “Scan Sens>”, quindi premere il tasto ►■ per confermare.
- 4** Ruotare la manopola di selezione per selezionare “Low”, quindi premere il tasto ►■ per confermare.

Per ripristinare la ricezione


Selezionare “High” (alto) al punto **4**, quindi premere il tasto ►■ per confermare.

Per tornare al menu precedente

Premere il tasto DISP/HOME.

Modifica del modo mono/stereo (Mono/Auto)

Se la ricezione FM risulta disturbata, impostare l'opzione "Mono" per passare all'audio monofonico. Impostando "Auto", la ricezione stereo/mono viene impostata in modo automatico, a seconda delle condizioni di ricezione. "Auto" è il valore predefinito.

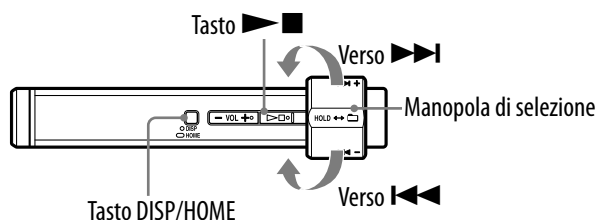

- 1 Tenere premuto il tasto DISP/HOME fino a visualizzare la schermata HOME.
- 2 Ruotare la manopola di selezione per selezionare (SETTINGS), quindi premere il tasto ►■ per confermare.
- 3 Ruotare la manopola di selezione per selezionare "Mono/Auto>", quindi premere il tasto ►■ per confermare.
- 4 Ruotare la manopola di selezione per selezionare "Mono", quindi premere il tasto ►■ per confermare.

Per tornare all'impostazione automatica


Selezionare "Auto" al punto 4, quindi premere il tasto ►■ per confermare.


Per tornare al menu precedente


Premere il tasto DISP/HOME.

Ricarica del lettore



È possibile ricaricare il lettore quando questo è collegato a un computer.

Per il collegamento del lettore al computer, utilizzare il cavo USB in dotazione. Se sul display viene visualizzato l'indicatore della durata residua della batteria **FULL** , significa che la carica è completata (il tempo di carica è pari a circa 45 minuti*).

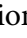Se il lettore viene utilizzato per la prima volta oppure se non è stato utilizzato per un lungo periodo, ricaricarlo completamente (fino a visualizzare nel display l'indicatore della durata residua della batteria **FULL** ).

* Questo valore indica il tempo di carica approssimativo quando la batteria è quasi scarica e l'opzione "USB Power" (collegamento USB) ( pagina 52) è impostata su "500mA" a temperatura ambiente. Il tempo di carica varia in base all'alimentazione residua e alle condizioni della batteria. Se la batteria viene caricata a una temperatura ambiente bassa, il tempo di carica risulta superiore. Tale tempo risulta inoltre superiore se durante la carica nel lettore vengono trasferiti dei file audio.

Informazioni sull'indicatore della durata residua della batteria

L'icona della batteria visualizzata nel display ( pagina 12) cambia come illustrato di seguito. Per ulteriori informazioni sulla durata della batteria, vedere  pagina 88.



La carica della batteria diminuisce gradualmente, come indicato dalla relativa icona. Se viene visualizzato "LOW BATTERY", non è possibile riprodurre mediante il lettore. In questo caso, caricare la batteria collegando il lettore al computer.

Note

- Caricare la batteria a una temperatura ambiente compresa tra 5 e 35 °C.
- "DATA ACCESS" viene visualizzato nel display durante l'accesso del lettore al computer. Non scollegare il lettore mentre è visualizzata l'indicazione "DATA ACCESS". Diversamente, i dati in fase di trasferimento potrebbero venire eliminati.
- È possibile che alcune periferiche USB collegate al computer interferiscano con il funzionamento corretto del lettore.
- I tasti di comando del lettore non sono disponibili mentre quest'ultimo è collegato al computer.

Ottimizzazione della durata della batteria

Seguendo alcune semplici indicazioni, è possibile prolungare il tempo di riproduzione disponibile ricaricando la batteria.

Disattivazione automatica del display

Impostando il display in modo che si disattivi dopo un determinato periodo di inutilizzo del lettore (circa 15 secondi), è possibile risparmiare energia della batteria.

Vedere la sezione “Risparmio energetico (Power Save)” (🔍 pagina 54) per la procedura di impostazione.

Regolazione del formato dei brani e della velocità bit

Il tempo di riproduzione varia in quanto la carica della batteria può essere influenzata dal formato e dalla velocità bit dei brani audio riprodotti.

Ad esempio, una carica completa della batteria offre circa 18 ore di tempo di riproduzione per brani in formato ATRAC a 48 kbps, ma solo circa 15 ore per brani in formato WMA a 128 kbps. Il tempo di riproduzione disponibile esatto varia in base alle condizioni di funzionamento e all'ambiente in cui viene utilizzato il lettore.

Per disattivare la funzione G Sensor

La funzione G Sensor incorporata nel lettore riconosce le variazioni di velocità e fornisce varie funzioni. Tuttavia, l'attivazione della funzione G Sensor comporta un maggiore consumo energetico della pila rispetto a quando tale funzione non viene attivata. Per motivi di risparmio energetico della batteria e per prolungare l'uso del lettore, si consiglia di disattivare la funzione G Sensor (🔍 pagina 40).

Per impostare il lettore sullo stato di standby

Quando si arresta la riproduzione di un brano o la ricezione FM (solo NW-S202F/S203F/S205F) premendo il tasto ►■, dopo alcuni secondi il display si disattiva automaticamente e il lettore entra nello stato di standby.

Se il menu G Sensor è disattivato nello stato di standby, il lettore consuma una quantità ridotta di batteria.

Nota

- Non lasciare il lettore collegato per periodi prolungati a un computer laptop non collegato ad una fonte di alimentazione CA. Diversamente, il lettore potrebbe causare lo scaricamento della batteria del computer.

Informazioni su formato e velocità bit

Informazioni sul significato del termine “formato”

Il formato di un brano si riferisce al metodo utilizzato da SonicStage per memorizzare le informazioni audio sul brano quando i brani vengono importati in SonicStage da Internet o da CD audio.

I formati più comuni includono MP3, WMA, ATRAC e così via.

MP3: MP3 (MPEG-1 Audio Layer3) è una tecnologia di compressione audio comune sviluppata dal gruppo di lavoro MPEG di ISO (International Organization for Standardization).

Il formato MP3 è in grado di comprimere i file audio fino a circa 1/10 delle dimensioni di brani audio su CD.

WMA: WMA (Windows Media Audio) è una tecnologia di compressione audio comune sviluppata da Microsoft Corporation. Il formato WMA fornisce la stessa qualità audio del formato MP3, ma con dimensioni inferiori per i file.

ATRAC: ATRAC (Adaptive Transform Acoustic Coding) è il termine generico che si riferisce ai formati ATRAC3 e ATRAC3plus. ATRAC è una tecnologia di compressione audio in grado di offrire una qualità audio e un fattore di compressione estremamente elevati. Il formato ATRAC3 è in grado di comprimere i file audio fino a circa 1/10 delle dimensioni di brani audio standard su CD. ATRAC3plus è una versione più avanzata della tecnologia ATRAC3, in grado di comprimere i file audio fino a circa 1/20 delle dimensioni di brani audio standard su CD.


AAC: AAC (Advanced Audio Coding) è una tecnologia di compressione audio comune sviluppata dal gruppo di lavoro MPEG di ISO (International Organization for Standardization). Il formato AAC fornisce la stessa qualità audio del formato MP3, ma con dimensioni inferiori per i file.

Informazioni sul significato del termine “velocità bit”

La velocità bit si riferisce alla quantità di dati utilizzati per memorizzare dati audio per un secondo. In genere, velocità bit più elevate forniscono una qualità audio migliore, ma richiedono maggiore spazio di memorizzazione per la stessa porzione di audio.

Informazioni sul rapporto tra velocità bit, qualità audio e spazio di memorizzazione

In genere, velocità bit più elevate forniscono una qualità audio migliore, ma richiedono maggiore spazio di memorizzazione per la stessa porzione di audio. È quindi possibile memorizzare un numero di brani inferiore sul lettore. Velocità bit ridotte consentono di memorizzare più brani, ma con una qualità audio inferiore.

Per ulteriori informazioni sui formati audio e le velocità bit supportati, vedere  pagina 88.

Nota

- Se viene importato in SonicStage un brano da un CD a una velocità bit ridotta, non è possibile migliorare la qualità audio del brano selezionando una velocità bit elevata durante il trasferimento del brano stesso da SonicStage al lettore.

Riproduzione di brani senza interruzioni

Se si importano brani in formato ATRAC in SonicStage e si trasferiscono al lettore, è possibile riprodurli in modo continuo sul lettore, senza pause tra un brano e l'altro.

Ad esempio, è possibile riprodurre in modo continuo e senza interruzioni un album contenente una lunga registrazione di un concerto dal vivo senza pause tra le canzoni dopo che i brani sono stati importati in SonicStage nel formato ATRAC e trasferiti nel lettore.

Nota

- Per riprodurre i brani senza interruzioni, è necessario importare contemporaneamente tutti i brani di un singolo album senza interruzioni nel software SonicStage utilizzando lo stesso formato ATRAC.

Importazione delle informazioni sui brani nel lettore

Importando brani di CD in SonicStage, quest'ultimo recupera automaticamente e gratuitamente le informazioni sui brani (quali il titolo dell'album, il nome dell'artista e il titolo del brano) da un servizio di database CD (CDDDB, the Gracenote CD DataBase) tramite Internet. Trasferendo i brani al lettore, le relative informazioni vengono trasferite insieme ai brani stessi.

Grazie alle informazioni associate ai brani, è possibile eseguire varie funzioni di ricerca avanzate del lettore.

Nota

- Potrebbe non essere possibile recuperare da Internet le informazioni sui brani di alcuni CD. Per i brani non presenti nel database Internet, è possibile immettere e modificare manualmente le informazioni associate mediante SonicStage. Per ulteriori informazioni sulle modalità di modifica delle informazioni sui brani, consultare la Guida di SonicStage.

Memorizzazione di dati diversi da file audio

È possibile memorizzare dati nella memoria flash incorporata del lettore trasferendoli dal computer tramite Esplora risorse di Windows. Se il lettore è collegato al computer, in Esplora risorse di Windows la memoria flash incorporata viene visualizzata come unità di memorizzazione rimovibile.

Note

- Non utilizzare SonicStage durante l'uso di Esplora risorse di Windows per interagire con la memoria flash incorporata del lettore.
- Utilizzare sempre SonicStage per trasferire nel lettore i file audio che si desidera riprodurre. I file audio trasferiti utilizzando Esplora risorse di Windows non possono essere riprodotti mediante il lettore.
- Non scollegare il cavo USB in dotazione durante il trasferimento di dati tra un computer e il lettore, onde evitare di danneggiare i dati in fase di trasferimento.
- Non formattare la memoria flash incorporata utilizzando Esplora risorse di Windows. Per formattare la memoria flash incorporata, utilizzare il menu "Format" del lettore (🔧 pagina 50).

Aggiornamento del firmware del lettore

È possibile aggiornare il firmware del lettore, in modo tale da aggiungere nuove funzioni per il lettore mediante installazione del firmware più recente nel lettore stesso. Per ulteriori informazioni sugli aggiornamenti più recenti del firmware e sulle modalità di installazione, visitare i siti Web agli indirizzi riportati di seguito:

Per i clienti negli Stati Uniti: <http://www.sony.com/walkmansupport>

Per i clienti in Canada: <http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/>

Per i clienti in Europa: <http://www.support-nwwalkman.com>

Per i clienti nell'America Latina: <http://www.sony-latin.com/pa/info/>

Per i clienti in altri paesi/altre regioni: <http://www.css.ap.sony.com>

Per i clienti che hanno acquistato i modelli per l'estero:


<http://www.sony.co.jp/overseas/support/>

-
- 1 Scaricare il programma di aggiornamento sul computer dal sito Web.**
 - 2 Collegare il lettore al computer, quindi avviare il programma di aggiornamento.**
 - 3 Seguire le istruzioni a schermo per aggiornare il firmware del lettore.**
L'aggiornamento del firmware è completato.
-

Risoluzione dei problemi

Se il lettore non funziona in modo corretto, provare a eseguire le operazioni riportate di seguito per risolvere eventuali problemi.

- 1 Premere contemporaneamente il tasto DISP/HOME e il tasto ►■ e mantenerli in posizione per circa 7 secondi per ripristinare il lettore.**
Il ripristino del lettore non implica l'eliminazione delle impostazioni e di tutti i brani memorizzati.

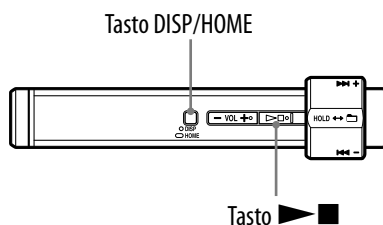

- 2 Confrontare i sintomi con quanto riportato di seguito e provare le azioni correttive elencate.**
- 3 Consultare le informazioni desiderate nella Guida in linea di SonicStage.**
- 4 Consultare le informazioni desiderate sull'eventuale problema visitando uno dei siti Web di assistenza.**
Per i clienti negli Stati Uniti, visitare: <http://www.sony.com/walkmansupport>
Per i clienti in Canada, visitare: <http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/>
Per i clienti in Europa, visitare: <http://www.support-nwwalkman.com>
Per i clienti nell'America Latina, visitare: <http://www.sony-latin.com/pa/info/>
Per i clienti in altri paesi/altre regioni, visitare: <http://www.css.ap.sony.com>
Per i clienti che hanno acquistato i modelli per l'estero, visitare: <http://www.sony.co.jp/overseas/support/>
- 5 Se le operazioni correttive descritte non risolvono il problema, rivolgersi al più vicino rivenditore Sony.**

Funzionamento

Sintomo	Causa/Soluzione
Non viene emesso alcun suono.	<ul style="list-style-type: none"> • Il livello del volume è impostato su zero. → Alzare il volume (☞ pagina 9). • La presa delle cuffie non è collegata correttamente. → Collegare la presa delle cuffie in modo corretto (☞ pagina 11). • La spina delle cuffie è sporca. → Pulire la spina delle cuffie con un panno morbido e asciutto. • Nella memoria flash incorporata non è memorizzato alcun file audio. → Se viene visualizzato "NO DATA", effettuare il trasferimento di file audio dal computer.

Funzionamento (continua)

Sintomo	Causa/Soluzione
L'audio è disturbato.	<ul style="list-style-type: none"> ● In prossimità del lettore viene utilizzato un apparecchio che trasmette segnali radio, quale ad esempio un telefono cellulare. <ul style="list-style-type: none"> ➔ Se vengono utilizzati apparecchi quali i telefoni cellulari, assicurarsi di tenerli a una distanza appropriata dal lettore.
I tasti non funzionano.	<ul style="list-style-type: none"> ● La manopola di selezione è impostata sulla posizione HOLD. <ul style="list-style-type: none"> ➔ Impostare la manopola di selezione sulla posizione Normal (centrale) (🔍 pagina 10). ● Nel lettore si è formata della condensa. <ul style="list-style-type: none"> ➔ Attendere alcune ore fino a quando il lettore non è completamente asciutto. ● La batteria è quasi scarica o la relativa durata residua non è sufficiente. <ul style="list-style-type: none"> ➔ Caricare la batteria effettuando il collegamento al computer (🔍 pagina 62). ➔ Se il problema persiste anche dopo avere caricato la batteria, premere contemporaneamente il tasto DISP/HOME e il tasto ►■ e mantenerli in posizione per circa 7 secondi per ripristinare il lettore (🔍 page 69).
Il lettore non funziona.	<ul style="list-style-type: none"> ● La durata residua della batteria non è sufficiente. <ul style="list-style-type: none"> ➔ Caricare la batteria effettuando il collegamento al computer (🔍 pagina 62). ➔ Se il problema persiste anche dopo avere caricato la batteria, premere contemporaneamente il tasto DISP/HOME e il tasto ►■ e mantenerli in posizione per circa 7 secondi per ripristinare il lettore (🔍 page 69).
Non è possibile individuare i brani trasferiti.	<ul style="list-style-type: none"> ● La memoria flash incorporata del lettore è stata formattata utilizzando Esplora risorse di Windows. <ul style="list-style-type: none"> ➔ Formattare la memoria flash incorporata utilizzando il menu "Format" (formattazione) del lettore (🔍 pagina 50). ● Il cavo USB in dotazione viene scollegato dal lettore mentre è in corso il trasferimento dei dati. <ul style="list-style-type: none"> ➔ Trasferire di nuovo i file utilizzabili nel computer e formattare la memoria flash incorporata mediante il menu "Format" del lettore (🔍 pagina 50).
Il volume è troppo basso.	<ul style="list-style-type: none"> ● È attivata la funzione AVLS. <ul style="list-style-type: none"> ➔ Disattivare la funzione AVLS (🔍 pagina 36).

Funzionamento (continua)

Sintomo	Causa/Soluzione
Dal canale destro delle cuffie non viene emesso alcun suono.	<ul style="list-style-type: none"> ● La presa delle cuffie non è inserita a fondo. <ul style="list-style-type: none"> ➔ Se le cuffie non vengono collegate correttamente, l'audio non viene emesso in modo corretto. Collegare le cuffie nell'apposita presa fino ad udire uno scatto (🔧 pagina 11).
La riproduzione si è arrestata improvvisamente.	<ul style="list-style-type: none"> ● La durata residua della batteria non è sufficiente. <ul style="list-style-type: none"> ➔ Caricare la batteria effettuando il collegamento al computer (🔧 pagina 62).
L'elenco di brani non cambia anche se viene utilizzata la funzione Music Pacer (regolatore musicale dei passi) (🔧 pagina 23).	<ul style="list-style-type: none"> ● Il lettore non è in grado di riconoscere il ritmo dell'allenamento in modo corretto. <ul style="list-style-type: none"> ➔ Durante l'uso del lettore, si consiglia di utilizzare il clip o il cordino da polso in dotazione (🔧 pagina 6). Tuttavia, il lettore potrebbe non essere in grado di riconoscere il ritmo del movimento in modo corretto, a seconda della modalità in cui è stato applicato o nei seguenti casi. <ul style="list-style-type: none"> – Se il lettore viene utilizzato con una cinghia (in vendita separatamente) applicata attorno al collo, al polso, alla borsa e così via. – Se il lettore viene utilizzato durante il relativo trasporto all'interno di una borsa che oscilla liberamente. – Se il lettore viene utilizzato all'interno di un veicolo in movimento che causa sbalzi verso l'alto e verso il basso o oscillazioni da un lato all'altro. – Se il lettore viene utilizzato durante attività sportive che richiedono movimenti verso l'alto e verso il basso o che sottopongono il lettore a vibrazioni eccessive.
Scuotendo 3 volte il lettore, il modo di riproduzione non cambia.	<ul style="list-style-type: none"> ● Il lettore non viene scosso in modo corretto. <ul style="list-style-type: none"> ➔ Afferrare il lettore con il display verso l'alto, come illustrato a pagina 20, quindi scuoterlo 3 volte verso l'alto e verso il basso entro due secondi. ● Il menu G Sensor è impostato su "OFF" (disattivato). <ul style="list-style-type: none"> ➔ Se il menu G Sensor (🔧 pagina 40) è impostato su "OFF", questa funzione non è disponibile. Impostarlo su "ON" (attivato), quindi scuotere il lettore.

Display

Sintomo	Causa/Soluzione
"□" viene visualizzato al posto di un titolo.	<ul style="list-style-type: none"> ● Sono utilizzati caratteri che il lettore non è in grado di visualizzare. <ul style="list-style-type: none"> ➔ Utilizzare il software SonicStage in dotazione per rinominare il titolo utilizzando caratteri corretti.

Carica della batteria

Sintomo	Causa/Soluzione
La durata della batteria è ridotta.	<ul style="list-style-type: none"> • La temperatura di utilizzo è inferiore a 5 °C. → La durata della batteria diminuisce gradualmente a causa delle caratteristiche della batteria stessa. Non si tratta di un problema di funzionamento. • Il tempo di carica della batteria non è sufficiente. → Caricare la batteria più a lungo se il collegamento USB (USB Power) è impostato su "100mA" (🔍 pagina 52). • Il menu G Sensor è impostato su "ON". → Il consumo energetico della pila è superiore rispetto a quando il menu G Sensor (🔍 pagina 40) è impostato su "OFF". • È possibile risparmiare la carica della pila modificando le impostazioni e gestendo con attenzione l'uso della stessa (🔍 pagina 63). • È necessario sostituire la batteria. → Rivolgersi al rivenditore Sony più vicino.
Il lettore non è in grado di caricare la batteria.	<ul style="list-style-type: none"> • Il cavo USB non è collegato in modo corretto a una porta USB del computer. → Scollegare il cavo USB, quindi collegarlo di nuovo. → Utilizzare il cavo USB in dotazione.


Collegamento al computer/SonicStage

Sintomo	Causa/Soluzione
Non è possibile installare il software SonicStage.	<ul style="list-style-type: none"> • Sul computer è in uso un sistema operativo non compatibile con SonicStage. → Consultare i requisiti di sistema (🔍 pagina 89). • Non sono state chiuse tutte le applicazioni in esecuzione di Windows. → Se l'installazione viene avviata mentre sono in esecuzione altri programmi, è possibile che si verifichi un errore. Ciò è valido in modo particolare per i programmi che richiedono una quantità elevata di risorse di sistema, quali i software antivirus. • La quantità di spazio disponibile sul disco fisso del computer non è sufficiente. → È necessario disporre di almeno 200 MB di spazio disponibile. Eliminare i file non necessari dal computer. • Non è stato effettuato l'accesso come "Administrator". → Se non è stato effettuato l'accesso come "Administrator", è possibile che l'installazione di SonicStage non venga eseguita. Assicurarsi di effettuare l'accesso utilizzando un account con privilegi di "Administrator".

Collegamento al computer/SonicStage (continua)

Sintomo	Causa/Soluzione
Durante l'installazione del software SonicStage, la barra di avanzamento sul display del computer non si muove. La spia di accesso del computer non si è accesa per alcuni minuti.	<ul style="list-style-type: none"> ● L'installazione sta procedendo normalmente. Attendere. L'installazione potrebbe richiedere 30 minuti o più, a seconda dell'ambiente di sistema.
SonicStage non viene avviato.	<ul style="list-style-type: none"> ● L'ambiente di sistema del computer è stato modificato, forse a causa di un aggiornamento del sistema operativo Windows.
"USB CONNECT" non viene visualizzato durante il collegamento al computer mediante il cavo USB in dotazione.	<ul style="list-style-type: none"> ● Il cavo USB non è collegato in modo corretto a una porta USB del computer. <ul style="list-style-type: none"> ➔ Scollegare il cavo USB, quindi collegarlo di nuovo. ➔ Utilizzare il cavo USB in dotazione. ● Viene utilizzato un hub USB. <ul style="list-style-type: none"> ➔ Il collegamento del lettore tramite un hub USB potrebbe non funzionare. Collegare il lettore direttamente al computer. ● Attendere l'autenticazione del software SonicStage. ● Sul computer è in esecuzione un'altra applicazione. <ul style="list-style-type: none"> ➔ Scollegare il cavo USB, attendere alcuni minuti, quindi collegarlo di nuovo. Se il problema persiste, scollegare il cavo USB, riavviare il computer, quindi collegare di nuovo il cavo USB. ● Il collegamento USB del lettore (USB Power) è impostato su "500mA". <ul style="list-style-type: none"> ➔ Impostare "USB Power" (collegamento USB) su "100mA" (☞ pagina 52). ● L'installazione del software SonicStage non è stata eseguita correttamente. <ul style="list-style-type: none"> ➔ Scollegare il lettore dal computer, quindi installare di nuovo il software utilizzando il CD-ROM in dotazione (☞ "Guida rapida"). Eventuali brani audio registrati con versioni precedenti rimarranno disponibili per l'uso con la nuova versione di SonicStage.
Il lettore non viene riconosciuto dal computer quando è collegato a quest'ultimo.	<ul style="list-style-type: none"> ● Il cavo USB non è collegato in modo corretto a una porta USB del computer. <ul style="list-style-type: none"> ➔ Scollegare il cavo USB, quindi collegarlo di nuovo. ● Viene utilizzato un hub USB. <ul style="list-style-type: none"> ➔ Il collegamento del lettore tramite un hub USB potrebbe non funzionare. Collegare il lettore direttamente al computer.

Collegamento al computer/SonicStage (continua)

Sintomo	Causa/Soluzione
I dati audio non possono essere trasferiti dal computer al lettore.	<ul style="list-style-type: none"> • Il cavo USB non è collegato in modo corretto a una porta USB del computer. → Scollegare il cavo USB, quindi collegarlo di nuovo. • Lo spazio libero nella memoria flash incorporata non è sufficiente. → Trasferire di nuovo i brani non necessari nel computer per aumentare lo spazio disponibile. • Sono già stati trasferiti più di 65.535 brani o più di 8.192 sequenze brani nella memoria flash incorporata oppure si sta tentando di trasferire un elenco di brani contenente oltre 999 brani. • Potrebbe non essere possibile trasferire brani con tempo di riproduzione o numero di riproduzioni limitati a causa di restrizioni da parte dei proprietari dei diritti di autore. Per ulteriori informazioni sulle impostazioni di ogni file audio, rivolgersi al distributore.
È possibile trasferire nel lettore solo un piccolo numero di brani (il tempo di registrazione disponibile è breve).	<ul style="list-style-type: none"> • Lo spazio libero nella memoria flash incorporata non è sufficiente. → Trasferire di nuovo i brani non necessari nel computer per aumentare lo spazio disponibile. • Nella memoria flash incorporata sono memorizzati dati non audio. → Spostare i dati non audio nel computer per aumentare lo spazio disponibile.
I dati audio non possono essere ritrasferiti dal lettore al computer.	<ul style="list-style-type: none"> • Il computer nel quale si sta tentando di trasferire i brani non è lo stesso dal quale i brani sono stati originariamente trasferiti nel lettore. → È possibile trasferire i brani solo nel computer dal quale sono stati originariamente trasferiti nel lettore. Se non è possibile trasferire di nuovo sul computer i brani che si desidera eliminare dal lettore, selezionare i brani desiderati nel software SonicStage, quindi fare clic su  per eliminarli. • I dati audio sono stati eliminati dal computer utilizzato per il trasferimento al lettore. → I dati audio non possono essere ritrasferiti nel computer se il brano è stato eliminato dal computer utilizzato per il trasferimento al lettore.
Il funzionamento del lettore diventa instabile durante il collegamento al computer.	<ul style="list-style-type: none"> • Vengono utilizzati un hub USB o una prolunga USB. → Il collegamento del lettore tramite un hub USB o una prolunga USB potrebbe non funzionare. Collegare il cavo USB in dotazione direttamente al computer.

Sintonizzatore FM (solo NW-S202F/S203F/S205F)

Sintomo	Causa/Soluzione
La ricezione delle trasmissioni radio FM è disturbata.	<ul style="list-style-type: none"> • La frequenza di ricezione non è sintonizzata correttamente. <ul style="list-style-type: none"> ➔ Selezionare la frequenza manualmente per migliorare la ricezione (☞ pagina 57).
La ricezione è debole e la qualità audio scarsa.	<ul style="list-style-type: none"> • Il segnale radio è debole. <ul style="list-style-type: none"> ➔ Per l'ascolto della trasmissione FM, avvicinarsi ad una finestra, in quanto il segnale potrebbe essere debole all'interno di edifici o di veicoli. • Il cavo delle cuffie non si estende a sufficienza. <ul style="list-style-type: none"> ➔ Il cavo delle cuffie funge da antenna. Estenderlo il più possibile.
Le trasmissioni FM sono disturbate da interferenze.	<ul style="list-style-type: none"> • In prossimità del lettore viene utilizzato un apparecchio che trasmette segnali radio, quale ad esempio un telefono cellulare. <ul style="list-style-type: none"> ➔ Se vengono utilizzati apparecchi quali i telefoni cellulari, assicurarsi di tenerli a una distanza appropriata dal lettore.

Altro

Sintomo	Causa/Soluzione
Durante l'uso del lettore non viene emesso alcun segnale acustico.	<ul style="list-style-type: none"> • Il segnale acustico è impostato su "OFF" (disattivato). <ul style="list-style-type: none"> ➔ Impostare "ON" (attivato) nel menu "Beep" (segnale acustico) (☞ pagina 37).
Il lettore si surriscalda.	<ul style="list-style-type: none"> • Durante la carica, è possibile che il lettore si scaldi leggermente.

Messaggi

Se sul display viene visualizzato un messaggio, seguire le istruzioni riportate di seguito.

Messaggio	Significato	Soluzione
ACCESS	Questo messaggio viene visualizzato dopo avere scollegato il cavo USB dal computer o dopo il ripristino del lettore (🔧 pagina 69).	Non si tratta di un messaggio di errore. Attendere fino a quando il messaggio non scompare.
AVLS (lampeggiante)	Il livello del volume supera il valore nominale mentre è attivata la funzione AVLS.	Abbassare il volume o disattivare la funzione AVLS (🔧 pagina 36).
CANNOT PLAY	<ul style="list-style-type: none"> • Il lettore non è in grado di riprodurre alcuni file a causa di formati incompatibili. • Il trasferimento è stato interrotto in maniera forzata. 	Se il brano che non è possibile riprodurre non è necessario, eliminarlo dalla memoria flash incorporata. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione “Per eliminare dati anomali dalla memoria flash incorporata” (🔧 pagina 79).
CHARGE ERROR	La fonte di alimentazione presenta anomalie.	Provare ad utilizzare un altro computer.
DATA ACCESS	È in corso l'accesso alla memoria flash incorporata.	Attendere fino al completamento dell'accesso. Questo messaggio viene visualizzato durante l'accesso alla memoria flash incorporata.
DRM ERROR	È stato rilevato un file di distribuzione senza autorizzazione per la protezione del copyright.	Trasferire di nuovo il file audio senza anomalie nel computer, quindi formattare il lettore. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione “Per eliminare dati anomali dalla memoria flash incorporata” (🔧 pagina 79).
EXPIRED	Si sta tentando di riprodurre un brano con restrizione del tempo di riproduzione.	Se il brano che non è possibile riprodurre non è necessario, eliminarlo dalla memoria flash incorporata. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione “Per eliminare dati anomali dalla memoria flash incorporata” (🔧 pagina 79).

Messaggio	Significato	Soluzione
FILE ERROR	<ul style="list-style-type: none"> • È impossibile leggere il file. • Il file presenta anomalie. 	Trasferire di nuovo il file audio senza anomalie nel computer, quindi formattare il lettore. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione “Per eliminare dati anomali dalla memoria flash incorporata” (🔗 pagina 79).
FORMAT ERROR	La memoria flash incorporata è stata formattata mediante un computer.	Formattare il lettore utilizzando il menu “Format” (formattazione). Per ulteriori informazioni, consultare la sezione “Per eliminare dati anomali dalla memoria flash incorporata” (🔗 pagina 79).
HOLD	Non è possibile utilizzare il lettore poiché la manopola di selezione è impostata sulla posizione HOLD.	Per utilizzare il lettore, impostare la manopola di selezione sulla posizione Normal (centrale) (🔗 pagina 10).
LOW BATTERY	La batteria è quasi scarica.	È necessario caricare la batteria (🔗 pagina 62).
MEMORY ERROR	Si è verificato un problema di funzionamento della memoria flash incorporata.	Formattare il lettore utilizzando il menu “Format” (formattazione). Per ulteriori informazioni, consultare la sezione “Per eliminare dati anomali dalla memoria flash incorporata” (🔗 pagina 79). Se questo messaggio continua ad essere visualizzato, rivolgersi al rivenditore Sony più vicino.
NO DATA	Nella memoria flash incorporata non è presente alcun file audio.	Se nella memoria flash incorporata non è presente alcun file audio, utilizzare il software SonicStage per il trasferimento di file audio.
NO DATABASE	Il lettore viene scollegato dal computer durante il trasferimento di file audio.	Trasferire di nuovo il file audio senza anomalie nel computer, quindi formattare il lettore. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione “Per eliminare dati anomali dalla memoria flash incorporata” (🔗 pagina 79).

Messaggio	Significato	Soluzione
NO ITEM	In corrispondenza della voce selezionata non esiste alcun brano.	Utilizzare SonicStage per trasferire i file audio.
PRESET FULL	Sono già preselezionate 30 stazioni radio.	È possibile preselezionare un massimo di 30 stazioni radio. Se si desidera preselezionare altre stazioni, eliminare innanzitutto quelle non necessarie (🔍 pagina 59), quindi preselezionare quelle desiderate.
SET RUN P.LIST	Questo messaggio appare quando viene modificato un elenco di brani nel menu Set Playlist (selezione automatica dei brani) di "SPORTS MODE" (modo sport).	Selezionare l'elenco di brani per ascoltare i brani ad andatura veloce (🔍 pagina 25).
SET WALK P.LIST	Questo messaggio appare quando viene modificato un elenco di brani nel menu Set Playlist (selezione automatica dei brani) di "SPORTS MODE" (modo sport).	Selezionare l'elenco di brani per ascoltare i brani ad andatura lenta (🔍 pagina 25).
SYSTEM ERROR	Si è verificato un problema di funzionamento dell'hardware.	Rivolgersi ad un rivenditore Sony.
UPDATE ERROR	Se il lettore non riesce ad aggiornare il firmware.	Seguire le istruzioni a schermo visualizzate sul computer ed eseguire di nuovo l'aggiornamento.
USB CONNECT	Il lettore è collegato ad un computer.	Non si tratta di un problema di funzionamento. È possibile utilizzare il lettore con il software SonicStage, ma non è possibile utilizzare i comandi del lettore.

Per eliminare dati anomali dalla memoria flash incorporata

Se viene visualizzato il messaggio “CANNOT PLAY”, “DRM ERROR”, “EXPIRED”, “FILE ERROR”, “FORMAT ERROR”, “MEMORY ERROR” o “NO DATABASE”, significa che si è verificato un errore con tutti o alcuni dei dati salvati nella memoria flash incorporata.

Per eliminare i dati che non è possibile riprodurre, seguire la procedura riportata di seguito.

- 1 Collegare il lettore al computer, quindi avviare il software SonicStage.**
- 2 Se i dati per cui si sono verificati dei problemi sono già stati individuati, eliminarli mediante il software SonicStage.**
- 3 Se il problema persiste, trasferire di nuovo tutti i dati per cui non si è verificato alcun problema nel computer utilizzando il software SonicStage mentre il lettore è collegato al computer.**
- 4 Scollegare il lettore dal computer, quindi formattare la memoria flash incorporata utilizzando il menu “Format” (🔧 pagina 50).**

Disinstallazione di SonicStage

Per disinstallare il software in dotazione dal computer, attenersi alla procedura riportata di seguito.

1 Fare clic su “Start” – “Pannello di controllo”.¹⁾

2 Fare doppio clic su “Installazione applicazioni”.

3 Fare clic su “SonicStage X.X” nell’elenco “Programmi attualmente installati”, quindi fare clic su “Rimuovi”.²⁾

Seguire le istruzioni visualizzate e riavviare il computer.

La disinstallazione è completata dopo che il computer viene riavviato.

¹⁾ “Impostazioni” – “Pannello di controllo” se viene utilizzato Windows 2000 Professional.

²⁾ “Cambia/Rimuovi” nel caso di Windows 2000 Professional.

Nota

- Con l’installazione di SonicStage, viene contemporaneamente installato OpenMG Secure Module. Non eliminare OpenMG Secure Module, poiché potrebbe essere utilizzato da altri programmi.

Trattamento del dispositivo elettrico od elettronico a fine vita (applicabile in tutti i paesi dell'Unione Europea e in altri paesi europei con sistema di raccolta differenziata)



Questo simbolo sul prodotto o sulla confezione indica che il prodotto non deve essere considerato come un normale rifiuto domestico, ma deve invece essere consegnato ad un punto di raccolta appropriato per il riciclo di apparecchi elettrici ed elettronici. Assicurandovi che questo prodotto sia smaltito correttamente, voi contribuirete a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e per la salute che potrebbero altrimenti essere causate dal suo smaltimento inadeguato. Il riciclaggio dei materiali aiuta a conservare le risorse naturali. Per informazioni più dettagliate circa il riciclaggio di questo prodotto, potete contattare l'ufficio comunale, il servizio locale di smaltimento rifiuti oppure il negozio dove l'avete acquistato. Applicabile ai seguenti accessori: Cuffie

Precauzioni

Sicurezza

- Assicurarsi di non provocare un corto circuito dei terminali del lettore con altri oggetti metallici.
- Non toccare la batteria ricaricabile a mani nude se presenta perdite. Poiché il liquido della batteria potrebbe restare nel lettore, contattare il rivenditore Sony più vicino se la batteria presenta perdite. Se il liquido dovesse entrare in contatto con gli occhi, non sfregare gli occhi onde evitare gravi lesioni, quali la perdita della vista. Lavare gli occhi con acqua pulita, quindi consultare un medico. Se il liquido dovesse inoltre entrare in contatto con il corpo o gli indumenti, rimuoverlo immediatamente con acqua onde evitare il rischio di scottature o lesioni. In caso di scottature o lesioni causate dal liquido della batteria, consultare un medico.
- Non far penetrare acqua né oggetti nel lettore onde evitare il rischio di incendi o scosse elettriche. In caso contrario, spegnere immediatamente il lettore, scollegare il cavo USB dal lettore, quindi contattare il rivenditore Sony o il centro di assistenza Sony più vicino.
- Non gettare il lettore nel fuoco.
- Non smontare né modificare il lettore onde evitare il rischio di scosse elettriche. Contattare il rivenditore Sony o il centro di assistenza Sony più vicino per cambiare le batterie ricaricabili oppure effettuare controlli interni o riparazioni.

Installazione

- Non posare oggetti pesanti sopra il lettore né sottoporlo a urti violenti onde evitare problemi di funzionamento o danni.
- Non utilizzare mai l'unità in luoghi troppo esposti alla luce, al caldo o al freddo, all'umidità o soggetti alle vibrazioni.
- Non lasciare il lettore in alcun caso esposto a temperature elevate, ad esempio all'interno di un'auto parcheggiata al sole o alla luce solare diretta. È possibile che il lettore si scolorisca o si deformi oppure che si verifichino problemi di funzionamento.
- Non lasciare il lettore in luoghi eccessivamente polverosi.
- Non lasciare il lettore su superfici instabili o in posizioni inclinate.
- Se il lettore causa interferenze alla ricezione radiofonica o televisiva, spegnerlo e allontanarlo dalla radio o dal televisore.

- Quando si utilizza il lettore, attenersi alle precauzioni riportate di seguito per evitare di deformarlo o causare malfunzionamenti.
 - Fare attenzione a non sedersi quando il lettore si trova nella tasca posteriore degli indumenti.



- Se il lettore viene riposto in una borsa con il cavo delle cuffie/auricolari avvolto intorno al dispositivo, fare attenzione a non sottoporre la borsa a urti.

Surriscaldamento

Se utilizzato a lungo, è possibile che si verifichi un surriscaldamento del lettore durante la carica.

Cuffie

Sicurezza nella circolazione stradale

Non utilizzare le cuffie mentre si guida, si va in bicicletta o su qualsiasi veicolo motorizzato. Tale comportamento potrebbe creare situazioni di pericolo, oltre a essere vietato dalla legge in molti paesi. Inoltre, l'uso del lettore ad alto volume quando si cammina in strada è pericoloso, in particolar modo in corrispondenza degli attraversamenti pedonali. Nelle situazioni di potenziale pericolo, prestare estrema attenzione oppure non utilizzare l'apparecchio. Se si utilizza il lettore quando si cammina in strada, fare inoltre attenzione al traffico e alle condizioni del manto stradale.

Per evitare lesioni all'udito

Evitare l'uso delle cuffie o degli auricolari a volume elevato. I medici specialisti dell'udito mettono in guardia contro l'ascolto continuo, ad alto volume e per lunghi periodi. Se si avverte un ronzio nelle orecchie, ridurre il volume o spegnere il lettore.

Non alzare il volume al massimo in modo improvviso, in particolare quando si utilizzano le cuffie.

Alzare il volume gradualmente in modo che i suoni alti non disturbino le orecchie.

Rispetto per gli altri

Mantenere il volume a un livello moderato, per poter udire i suoni esterni e per non disturbare le persone vicine.

Attenzione

In caso di fulmini durante l'uso del lettore, togliere immediatamente le cuffie. Se si verifica una reazione allergica alle cuffie in dotazione, interromperne immediatamente l'uso e consultare un medico.

Uso dell'apparecchio

- Se viene utilizzata una cinghia, prestare attenzione a non rimanere agganciati ad oggetti circostanti.
- Non utilizzare il lettore in aereo.
- Sebbene il lettore (ad eccezione delle cuffie) sia impermeabilizzato, occorre prestare attenzione nei seguenti casi:
 - Non versare sul lettore una grande quantità di acqua.
 - Non lasciare cadere o immergere il lettore nell'acqua.
 - Ruotare il coperchio per chiuderlo saldamente, onde evitare che oggetti estranei penetrino nel lettore attraverso la presa USB (☞ pagina 11).
- La manopola di selezione del lettore funziona in base a un principio magnetico. Durante l'uso normale, il lettore non interferisce con altri dispositivi, tuttavia, occorre prestare attenzione per evitare il contatto diretto con oggetti codificati magneticamente, quali carte di credito e così via. Inoltre, non utilizzare il lettore in spiaggia o in prossimità di sabbia, onde evitare di danneggiare la relativa manopola di selezione e così via.
- Se viene utilizzato il cordino da polso in dotazione, prestare attenzione a non stringerlo eccessivamente, onde evitare di causare problemi di circolazione del sangue.

Pulizia dell'unità

- Pulire la superficie del lettore con un panno morbido, ad esempio un panno per la pulizia delle lenti degli occhiali.
- Se la superficie del lettore presenta sporcizia persistente, pulirla con un panno morbido leggermente inumidito con acqua o con una soluzione neutra detergente.
- Non utilizzare alcun tipo di panno abrasivo, polvere detergente o solvente, ad esempio alcool o benzene, poiché queste sostanze potrebbero rovinare le rifiniture esterne del lettore.
- Pulire periodicamente lo spinotto della cuffia.
- Non introdurre acqua nel lettore dalla parte dell'apertura vicino al connettore.

In caso di domande o problemi relativi al lettore, rivolgersi al rivenditore Sony più vicino.

Informazioni sul software

- Le leggi sul copyright proibiscono la riproduzione parziale o totale del software o del manuale d'uso o il noleggio del software senza l'autorizzazione del detentore del copyright.
- In nessun caso SONY sarà responsabile per danni finanziari o perdite economiche, inclusi reclami da parte di terzi, risultanti dall'uso del software fornito con questo lettore.
- In caso di problemi di funzionamento del software provocati da difetti di fabbricazione, SONY provvederà alla sostituzione, ma declina qualsiasi altra responsabilità.
- Il software fornito con questo lettore non può essere utilizzato con apparecchiature diverse da quelle per cui è stato progettato.

- Si fa notare che, in relazione all'impegno costante volto al miglioramento della qualità, le specifiche del software sono soggette a modifiche senza preavviso.
- Il funzionamento del lettore con software diverso da quello fornito non è coperto da garanzia.
- La visualizzazione corretta delle lingue di SonicStage dipende dal sistema operativo installato sul computer. Per risultati migliori, verificare che il sistema operativo installato sia compatibile con la lingua desiderata che si desidera visualizzare.
 - Non si garantisce che tutte le lingue potranno essere visualizzate correttamente in SonicStage.
 - I caratteri creati dall'utente e altri caratteri speciali potrebbero non essere visualizzati correttamente.
- Le spiegazioni contenute in questo manuale presuppongono la conoscenza delle operazioni di base di Windows.
Per ulteriori informazioni sull'uso del computer e del sistema operativo, fare riferimento agli appositi manuali.

Informazioni sui campioni dei dati audio

Nel lettore sono preinstallati alcuni campioni di dati musicali che consentono l'utilizzo immediato del lettore. Per cancellare questi dati audio, è possibile utilizzare SonicStage.

- L'ascolto di musica registrata è limitato all'uso privato. Un uso della musica che non rientri in tale restrizione richiede l'autorizzazione da parte dei possessori dei diritti d'autore.
- Sony non può essere ritenuta responsabile di registrazioni/download incompleti o di dati danneggiati a causa di problemi del lettore o del computer.
- A seconda del tipo di testo e dei caratteri, è possibile che le indicazioni a schermo del lettore non vengano visualizzate correttamente. Ciò può essere dovuto a una delle seguenti condizioni:
 - Capacità insufficiente del lettore collegato.
 - Problemi di funzionamento del lettore.
 - Lingua o caratteri delle informazioni ID3 TAG del brano non supportati dal lettore.

Informazioni sul sito Web dell'assistenza clienti

In caso di domande o problemi relativi al presente prodotto, visitare i seguenti siti Web.

Per i clienti negli Stati Uniti: <http://www.sony.com/walkmansupport>

Per i clienti in Canada: <http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/>

Per i clienti in Europa: <http://www.support-nwwalkman.com>

Per i clienti nell'America Latina: <http://www.sony-latin.com/pa/info/>

Per i clienti in altri paesi/altre regioni: <http://www.css.ap.sony.com>

Per i clienti che hanno acquistato i modelli per l'estero:

<http://www.sony.co.jp/overseas/support/>

Informazioni sul copyright

- SonicStage e il logo SonicStage sono marchi o marchi registrati di Sony Corporation.
- OpenMG, ATRAC, ATRAC3, ATRAC3plus e i rispettivi loghi sono marchi registrati di Sony Corporation.
- “WALKMAN” e il logo “WALKMAN” sono marchi di fabbrica registrati di Sony Corporation.
- Microsoft, Windows, Windows NT e Windows Media sono marchi o marchi registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o negli altri paesi.
- Adobe e Adobe Reader sono marchi o marchi di fabbrica registrati di Adobe Systems Incorporated negli Stati Uniti e/o negli altri paesi.
- Tecnologia di codifica audio MPEG Layer-3 e brevetti su licenza di Fraunhofer IIS e Thomson.
- IBM e PC/AT sono marchi registrati di International Business Machines Corporation.
- Macintosh è un marchio di fabbrica di Apple Computer, Inc.
- Pentium è un marchio o un marchio registrato di Intel Corporation.
- CD and music-related data from Gracenote, Inc., copyright © 2000-2004 Gracenote.

Gracenote CDDB® Client Software, copyright 2000-2004 Gracenote. This product and service may practice one or more of the following U.S. Patents: #5,987,525; #6,061,680; #6,154,773, #6,161,132, #6,230,192, #6,230,207, #6,240,459, #6,330,593, and other patents issued or pending. Services supplied and/or device manufactured under license for following Open Globe, Inc. United States Patent 6,304,523. Gracenote and CDDB are registered trademarks of Gracenote.

The Gracenote logo and logotype, and the “Powered by Gracenote” logo are trademarks of Gracenote.

- Tutti gli altri marchi e marchi registrati appartengono ai rispettivi proprietari. In questo manuale, i simboli TM e ® non vengono specificati.

Programma ©2006 Sony Corporation

Documentazione ©2006 Sony Corporation

Caratteristiche tecniche

Tecnologia di compressione audio

- MPEG-1 Audio Layer-3 (MP3)
- Windows Media Audio (WMA)*
- Adaptive Transform Acoustic Coding (ATRAC)
- Advanced Audio Coding (AAC)*

* I file audio in formato WMA/AAC protetti da copyright non possono essere riprodotti.

Numero massimo di brani registrabili e tempo massimo disponibile per la registrazione (approssimativo)*

* I tempi approssimativi si riferiscono a un brano trasferito in formato ATRAC o MP3 della durata di 4 minuti. Altri formati di file audio riproducibili potrebbero essere diversi da ATRAC o MP3.

NW-S202F/S202			NW-S203F	
Velocità bit	Brani	Tempo	Brani	Tempo
48 kbps	340	22 ore 40 min.	685	45 ore 00 min.
64 kbps	255	17 ore 00 min.	515	34 ore 20 min.
96 kbps	170	11 ore 20 min.	345	23 ore 00 min.
128 kbps	125	8 ore 20 min.	260	17 ore 20 min.
132 kbps	120	8 ore 00 min.	250	16 ore 40 min.
160 kbps	100	6 ore 40 min.	205	13 ore 40 min.
192 kbps	85	5 ore 40 min.	170	11 ore 20 min.
256 kbps	64	4 ore 10 min.	130	8 ore 40 min.
320 kbps	51	3 ore 20 min.	100	6 ore 40 min.
352 kbps	46	3 ore 00 min.	94	6 ore 10 min.

NW-S205F		
Velocità bit	Brani	Tempo
48 kbps	1.350	90 ore 00 min.
64 kbps	1.000	66 ore 40 min.
96 kbps	690	46 ore 00 min.
128 kbps	520	34 ore 40 min.
132 kbps	500	33 ore 20 min.
160 kbps	415	27 ore 40 min.
192 kbps	345	23 ore 00 min.
256 kbps	260	17 ore 20 min.
320 kbps	205	13 ore 40 min.
352 kbps	185	12 ore 20 min.

Capacità (capacità disponibile per l'utente)*

NW-S202F/S202: 512 MB (circa 482 MB = 505.724.928 byte)

NW-S203F: 1 GB (circa 968 MB = 1.015.726.080 byte)

NW-S205F: 2 GB (circa 1,89 GB = 2.035.974.144 byte)

* La capacità di memorizzazione disponibile del lettore potrebbe variare.
Una parte della memoria viene utilizzata per funzioni di gestione dei dati.

Velocità bit supportate

MP3: da 32 a 320 kbps, compatibile con VBR (Variable Bit Rate, velocità di trasmissione variabile)

WMA: da 32 a 192 kbps, compatibile con VBR (Variable Bit Rate, velocità di trasmissione variabile)

ATRAC: 48/64/66 (ATRAC3)*/96/105 (ATRAC3)*/128/132 (ATRAC3)/160/192/256/320/352 kbps

* Non è possibile eseguire la registrazione su CD utilizzando il software SonicStage in formato ATRAC3 a 66/105 kbps.

AAC: da 16 a 320 kbps, compatibile con VBR (Variable Bit Rate, velocità bit variabile)*

* Sono incluse velocità bit non standard o non garantite, a seconda della frequenza di campionamento.

Frequenza di campionamento*

MP3: 32, 44,1, 48 kHz

WMA: 44,1 kHz

ATRAC: 44,1 kHz

AAC: 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1, 48 kHz

* La frequenza di campionamento potrebbe non corrispondere per tutti i codificatori.

Risposta in frequenza

Da 20 a 20.000 Hz (misurazione singola del segnale)

Gamma di frequenze FM (solo NW-S202F/S203F/S205F)

Da 87,5 a 108,0 MHz

IF (FM) (solo NW-S202F/S203F/S205F)

375 kHz

Antenna

Antenna del cavo delle cuffie

Interfaccia

Cuffie: mini stereo

USB ad alta velocità (compatibile con USB 2.0)

Temperatura di utilizzo

Da 5 °C a 35 °C

Alimentazione

- Batteria ricaricabile agli ioni di litio incorporata
- USB (da un computer tramite il cavo USB in dotazione)

Durata della batteria (riproduzione continua)*

Formato ATRAC: circa 18 ore (riproduzione a 132 kbps)

Formato ATRAC: circa 17 ore (riproduzione a 128 kbps)

Formato ATRAC: circa 18 ore (riproduzione a 48 kbps)

Formato MP3: circa 17 ore (riproduzione a 128 kbps)

Formato WMA: circa 15 ore (riproduzione a 128 kbps)

Formato AAC: circa 18 ore (riproduzione a 128 kbps)

Ricezione radio FM (solo NW-S202F/S203F/S205F): circa 5 ore

* Qualora l'impostazione di risparmio energetico sia regolata su "ON-Super" (☞ pagina 54), l'impostazione della qualità dell'audio (Equalizer) su "OFF" (☞ pagina 33) e l'impostazione G Sensor su "OFF" (☞ pagina 40).

La durata della batteria varia in base alla temperatura e all'uso.

Dimensioni (l/a/p)

15,0 × 96,5 × 15,0 mm

(l/a/p, parti sporgenti escluse)

Peso

Circa 26 g

Requisiti minimi di sistema (per il lettore)

● Computer

IBM PC/AT o computer compatibile con i seguenti sistemi operativi Windows preinstallati:

- Windows 2000 Professional (Service Pack 3 o successivo)
- Windows XP Home Edition
- Windows XP Professional
- Windows XP Media Center Edition
- Windows XP Media Center Edition 2004
- Windows XP Media Center Edition 2005

Non sono supportati sistemi operativi diversi da quelli indicati sopra.

● CPU: Pentium III da 450 MHz o superiore

● RAM: 128 MB o superiore

● Unità disco fisso: 200 MB o superiore di spazio disponibile (1,5 GB o superiore consigliato).

Potrebbe essere necessario più spazio in base alla versione del sistema operativo. Per la memorizzazione di dati musicali, è necessario disporre di spazio aggiuntivo.

● Display:

- Risoluzione dello schermo: 800 × 600 pixel (o superiore) (1.024 × 768 consigliato o superiore)
- Colori: Massima (16 bit) (o superiore) (SonicStage potrebbe non funzionare correttamente con un'impostazione pari o inferiore a 256 colori.)

● Unità CD-ROM (con supporto di funzioni di riproduzione di CD musicali digitali tramite WDM)

Per creare CD originali o creare una copia di backup dei CD audio, è necessaria un'unità CD-R/RW.

● Scheda audio

● Porta USB (USB ad alta velocità consigliato)

● Internet Explorer 5.5 o successivo installato.

● Per utilizzare lo standard CDDB (CD Data Base) o EMD (Electronic Music Distribution) è necessario disporre della connessione a Internet.

Non è possibile garantire il funzionamento per tutti i computer anche se rispondono ai requisiti di sistema di cui sopra.

Non supportato negli ambienti riportati di seguito:

- Computer o sistemi operativi assemblati dall'utente
- Aggiornamenti dei sistemi operativi originali installati dal produttore
- Ambienti ad avvio multiplo
- Ambienti a più monitor
- Macintosh

Il design e le caratteristiche tecniche sono soggetti a modifiche senza preavviso.

Brevetti statunitensi ed esteri concessi su licenza da Dolby Laboratories.

Indice

Simboli

🎧 (Album).....	29
👤 (Artista).....	29
👤🎧 (Artista/Album)	29
📁 (Cartella).....	19
↺1 (Ripetizione di un solo brano).....	19
↺ (Ripetizione di tutti i brani)	19
↺📁 (Ripetizione della cartella)	19
↺SHUF (Ripetizione in ordine casuale di tutti i brani)	19
↺📁 SHUF (Ripetizione in ordine casuale della cartella).....	19

A

AAC.....	64
Accessori.....	6
Adobe Reader.....	3
Album	17
ALL SONGS (Tutti i brani)	13
Artista	16
ATRAC.....	64, 65, 87
Avanzamento rapido	10
AVLS (limitazione del volume)	36

B

Beep (segnale acustico).....	37
------------------------------	----

C

Calorie.....	21, 38
Carica della batteria	62
Cartella (modo di controllo)....	10, 29
Clock (Orologio)	27
Computer.....	3, 89
Counter Reset (Azzeramento del contatore).....	43

Count History (cronologia dei calcoli)	42
Cuffie.....	6, 11, 83

D

D.Normalizer	35
Date Disp Type (Tipo di visualizzazione della data)	46
Date-Time (Data-Ora).....	44, 46, 47
Disinstallazione	80
Display	12
Disp. Rotation (Orientamento del display)	53

E

Elenco di brani.....	14
Equalizer (Equalizzatore)	33
Esplora risorse di Windows	67
Esplora risorse.....	67

F

FM Auto Preset (Preimpostazione automatica FM).....	56
FM	55
Format (formattazione)	50

G

G Sensor (Sensore G).....	40
Guida alla soluzione dei problemi.....	69

H

HOLD (Blocco dei tasti).....	10
------------------------------	----

I

Impostazione dell'ora corrente.....	44
Information (Informazioni)	48
Informazioni sui brani	66
Initialize (Inizializzazione).....	49, 50
Intervallo di riproduzione	19

K

km.....	22
---------	----

M

Manopola di selezione	10
Manual (Manuale) (volume).....	32
Messaggi	76
miglia	22
Mono/Auto (Monofonico/automatico).....	61
MP3	64, 87
Music Pacer (regolatore musicale dei passi)...	23

N

Normalizzatore dinamico.....	35
Numero di serie	48

O

Ordine dei brani	29
------------------------	----

P

Passaggio all'inizio di un brano	10
Pila.....	62, 63
Play Mode (Modo di riproduzione).....	18
Power Save (Risparmio energetico)	54
Preset (Preimpostazione) (volume).....	30
Preset Custom (Qualità audio preimpostata).....	34

Q

Qualità audio.....	33, 34
--------------------	--------

R

Radio	55
Reset All Setting (Ripristino di tutte le impostazioni)	49
Ricarica	62
Ricerca di brani.....	15
Ripetizione	19
Ripristino (del lettore)	69
Riproduzione in ordine casuale	19
Riproduzione rapida all'indietro ...	10
Riproduzione.....	9

S

Scan Sens (Impostazione della ricezione)...	60
Schermata HOME	8
SEARCH (Ricerca)	15
in base al titolo del brano.....	15
in base all'album.....	17
in base all'artista.....	16
Set Date-Time (Impostazione di data e ora)	44
Set Playlist (Impostazione elenco di brani)	25
Set Target (impostazione dell'obiettivo)	21
SETTINGS (Impostazione).....	8
Sintonizzatore	55
Sintonizzazione manuale.....	57
Sintonizzazione preimpostata.....	57
SonicStage.....	3, 80
Sort (ordinamento)	29
Sound(Audio)	33, 34
SPORTS MODE (Modo sport).....	21, 23, 38
STOPWATCH (Cronometro).....	26

T

Tasto DISP	9
Tasto HOME	9
Tasto VOL +/-	9
Time Disp Type (Tipo di visualizzazione dell'ora)	47
Trasferimento	3

U

USB Power (collegamento USB) ...	52
----------------------------------	----

V

Velocità bit	64
Volume Mode (Modo volume)	30
Volume	9, 30, 33

W

WMA	64, 87
-----------	--------